vtech®

Innovation Beyond Technology™

用戶手冊

型號:
DS8141/DS8141R-2

www.vtech.com/hk/tel

目錄

1. 重要安全說明 1

2. 電話安裝 2

2.3 接駁主機 3
2.4 接駁充電槽 (僅適於備有擴充手機之型號) 4
2.5 接駁接收距離擴充器 (僅適於備有接收距離擴充器之型號) 5
2.5.1 位置 5
2.5.2 測量電話主機的訊號覆蓋範圍 5
2.5.3 測試位置 5
2.5.4 安裝接收距離擴充器 6
2.6 手機電池安裝和充電 7
2.7 安裝選擇 8
2.7.1 從桌面平放安裝到掛牆安裝 8
2.7.2 從掛牆安裝到桌面平放安裝 10

3. 開始了解你的電話 11

3.1 手機概覽 11
3.2 主機概覽 14
3.3 接收距離擴充器概覽 18
3.4 手機屏幕的顯示圖及符號 19
3.5 目錄結構 20
3.6 文字與數字輸入表 22
3.6.1 英語字符集 22

4. 藍牙 23

4.1 介紹藍牙 23
4.2 重要資訊 23
4.3 藍牙設定 24
4.3.1 配對及接駁手提電話 24
4.3.2 配對及接駁耳機 25
4.3.3 自動接駁 26
4.3.4 待機模式下的藍牙接駁 26
4.3.5 已配對設備清單和接駁 26
4.3.6 瀏覽活躍設備清單 27
4.3.7 接駁/斷開活躍設備 27
4.3.8 刪除已配對設備 27
4.3.9 重命名已配對設備 28
4.3.10 替換活躍設備 28
4.3.11 下載電話簿 29
4.3.12 電話簿下載中斷 30
4.3.13 瀏覽電話簿下載資訊 31
4.3.14 更改 PIN 碼 31

5. 使用電話 32
5.1 撥打家居電話 32
5.1.1 預撥家居電話 32
5.1.2 直撥家居電話 32
5.2 接聽家居電話 32
5.3 結束家居通話 32
5.4 轉接電話 32
5.5 家居線路上的呼叫等待 33
5.6 撥打手提電話 33
5.1.1 預撥手提電話 33
5.1.2 直撥手提電話 33
5.7 接聽手提電話 33
5.8 結束手提電話 33
5.9 手提線路上的呼叫等待 34
5.10 家居通話時接聽手提電話來電 34
5.10.1 接聽手提電話來電 34
5.10.2 結束手提電話通話 35
5.10.3 恢復暫停中的家居通話 35
5.11 手提電話通話時接聽家居來電 35
5.11.1 接聽家居來電 35
5.11.2 結束家居通話 35
5.11.3 恢復暫停中的手提電話通話 35
5.12 電話會議 36
5.12.1 在家居和手提電話通話之間進行電話會議 36
5.12.2 在家居和手提電話通話中進行電話會議 36
5.12.3 進行電話會議時選擇一個操作選項 36
5.12.4 結束電話會議 36
5.12.5 同時進行家居及手提電話通話 36
5.13 免提 37
5.14 聽筒 / 免提通話音量 37
5.15 暫時關閉鈴聲 37
5.16 自動接聽 38
5.17 開啟鍵盤鎖 38
5.18 通話計時 38
5.19 無訊號提示 38
5.20 靜音 38
5.20.1 將通話靜音 38
5.20.2 取消通話靜音 38
5.21 暫停通話 39
5.21.1 將家居通話暫停 39
5.21.2 恢復暫停中的家居通話 39
5.21.3 將手提電話通話暫停 39
5.21.4 恢復暫停中的手提電話通話 39
5.22 音效平衡設定 39
5.23 連續撥號 40

5.23.1 通話時訪問電話簿號碼 40
5.23.2 通話時訪問來電清單號碼 40
5.23.3 通話時訪問重撥清單 40
5.24 重撥 41
5.24.1 瀏覽重撥清單 41
5.24.2 撥打重撥清單的號碼 41
5.24.3 儲存重撥記錄到電話簿 42
5.24.4 刪除重撥清單的號碼 43
5.25 搜尋手機（尋呼） 43
5.25.1 開始尋呼 43
5.25.2 停止尋呼 43
5.26 後備電源 44
5.26.1 設定後備電源模式 44
5.26.2 使用後備電源模式撥打電話 45
5.26.3 使用後備電源模式接聽電話 45

6. 電話簿 46
6.1 儲存和查看電話簿記錄 46
6.1.1 儲存號碼至家居電話簿 46
6.2 儲存預撥號碼到電話簿 47
6.3 查看電話簿 48
6.4 3字符字母順序查找 49
6.5 撥打、編輯或刪除電話簿 49
6.5.1 撥打電話簿紀錄 49
6.5.2 編輯電話簿紀錄 50
6.5.3 編輯電話簿記錄的類別 50
6.5.4 刪除電話簿紀錄 51
6.5.5 移除下載的電話簿 51
6.6 快速撥號 51
6.6.1 指定快速撥號電話簿記錄 51
6.6.2 查看快速撥號電話簿 52
6.6.3 撥打快速撥號記錄 52
6.6.4 重新制定快速撥號記錄 52
6.6.5 刪除快速撥號記錄 53

7. 網絡服務 54
7.1 來電顯示 54
7.1.2 從來電清單撥號 55
7.1.3 儲存來電清單記錄到電話簿 55
7.1.4 刪除來電清單中的一個記錄 56
7.1.5 刪除所有來電記錄 56
7.2 語音訊息提示 56

8. 電話設定 58
8.1 鈴聲音量 58
8.2 選擇鈴聲 59
8.3 電量低提示音 59

8.4 無訊號提示音 59
8.5 屏幕提示 60
8.5.1 未接來電提示 60
8.5.2 下載失敗 61
8.6 日期和時間 61
8.6.1 設定日期格式 62
8.6.2 設定時間格式 62
8.6.3 設定日期和時間 62
8.7 自動接聽 63
8.8 重命名手機或主機 63
8.9 按鍵音 64
8.10 閃爍時間 64
8.11 來電顯示語音提示 65
8.12 重設手機 66
9. 留言系統 67
9.1 開啟或關閉留言系統 67
9.2 來電問候語 68
9.2.1 播放來電問候語 68
9.2.2 錄製來電問候語 68
9.2.3 刪除你錄製的來電問候語 69
9.3 播放口訊 69
9.4 刪除舊口訊 71
9.5 錄取和播放備忘訊息 72
9.6 留言機設定 72
9.7 通話過濾 72
9.8 響鈴延遲 73
9.9 遠程登錄碼 73
9.10 口訊提示音 74
9.10.1 暫時關閉口訊提示音 74
9.11 口訊時限 75
9.12 留言系統和留言信箱 75
9.12.1 同時使用留言系統和留言信箱 76
9.12.2 口訊容量 76
9.12.3 語音提示 76
9.12.4 於主機或手機進行通話過濾 76
9.12.5 截斷口訊 77
9.13 遠程訪問 77
9.13.1 遠程訪問留言系統 77
9.13.2 遠程登錄碼 77
10. 擴充手機 79
10.1 將外線通話轉接到另一個裝置 79
10.2 參與進行中的外線通話 79
10.3 內線通話 79
10.3.1 撥打內線通話 80

10.3.2 接聽內線來電 80
10.3.4 內線通話靜音 80
10.3.5 手機上結束內線通話 81
10.3.6 主機上結束內線通話 81
10.4 內線通話時接聽來電 81
10.4.1 內線通話時接聽固網來電 81
10.4.2 內線通話時接聽手提電話來電 81
10.5 外線來電轉接內線通話 82
10.5.1 外線來電轉接 82
10.6 登記 84
10.6.1 簡易登記擴充手機 84
10.6.2 使用目錄登記擴充手機 84
10.7 解除全部手機登記 85
11. 接收距離擴充器 86
11.1 安裝接收距離擴充器 86
11.1.1 自動登記 86
11.1.2 手動登記 (自選) 86
11.2 系統擴充 87
12. 預設設定 88
13. 常見問題 89
14. 產品技術數據 92
15. 維修及保養說明書 93

1. 重要安全說明

使用電話時要遵守基本安全預防措施，以免起火、觸電和受傷：

1. 閱讀並理解全部說明。
2. 遵從產品標籤上的警告和說明。
3. 清潔前，先切斷本產品的電源，再使用濕布擦拭，請勿使用液體或噴霧清潔劑。
4. 勿在潮濕地方（如浴缸、廚房洗滌槽或游泳池）使用本產品。
5. 勿令電話曝露在日光直射或極冷的環境下。勿把電話放置在靠近熱源之處，例如散熱器、電飯煲等。
6. 勿令電源插座和拖板的電力負荷過重，以免起火或觸電。
7. 出現以下情況時，應切斷電源，并尋求偉易達的幫助：
   - 電源或插頭損壞或磨損。
   - 遵照說明書操作，產品仍不能正常運作。
   - 產品摔落，外殼損毀。
   - 產品性能出現明顯變化。
8. 避免在雷暴中使用電話（無線類型除外），因為會有雷擊的可能。
9. 切勿在煤氣洩漏的地方使用電話。
10. 只使用隨產品供應的鎳氫 (NiMH) 電池！手機的操作時長只適用於指定的電池電量。
11. 使用其他類型的電池或非充電池/一次電池可能帶來危險，或造成干擾及/或產品損壞。因未使用合適電池而造成的產品損壞，製造商概不負責。
12. 切勿使用第三方充電器，這或會損壞電池。
13. 安裝電池時要正確放置電腦。
14. 切勿把電池浸於水中或置放火裡。

處理警告

1. 當產品上貼有帶交叉的有輪箱圖標時，說明 European Directive 2002/96/EC 包括此產品。
2. 所有帶電的電子產品/電池應該從廢棄物中分離，經由政府或當局指定的收集設施處理。
3. 正確處理舊裝置/電池將有助於減少對環境和人類健康的潛在消極影響。

更多關於處理舊裝置/電池的詳情，請聯繫你所在地區的辦公室，垃圾處理服務或購買產品的商店。

如對本產品有疑問，或安裝、操作時遇到困難，請聯繫我們的客戶服務中心：

客戶服務中心熱線：（852）2666 5558

技術支持熱線：（852）2667 7433

2. 電話安裝

2.1 包裝組件

本產品包括以下組件：

- 手機（DS8141 一部，DS8141R-2 兩部）
- 主機一部
- 交流電源變壓器一個
- 電話線兩條
- 鎳氫可充電池包（DS8141 一個，DS8141R-2 兩個）
- 充電槽（DS8141R-2 一個）
- 充電槽電源變壓器（DS8141R-2 一個）
- 接收距離擴充器及其電源變壓器（DS8141R-2 一個）
- 用戶手冊
- 保用證

2.2 位置

為減少干擾並取得最大的覆蓋範圍，安放電話時，請遵守以下指引：

- 把電話放置在離主機插座和手機插座2米之內，保證線纜能到達。
- 為避免出現干擾， 請確保電話離其他電器設備至少一米處。電話靠手機和主機之間的訊號發射運作，訊號的強弱取決與主機的放置位置。儘量把電話放到高處，以獲得最好的訊號。
- 電話應避免面向無線電發射裝置，如戶外的手提電話發射站的天線。
- 主機和手機之間最大的覆蓋範圍是300米以內。

若電話所放位置訊號接收未如理想，將其移至其他地方以獲取更強的訊號。

因應周圍環境、空間和室內結構，接收距離可能縮短。 室內接收距離一般比室外短。

2.3 接駁主機

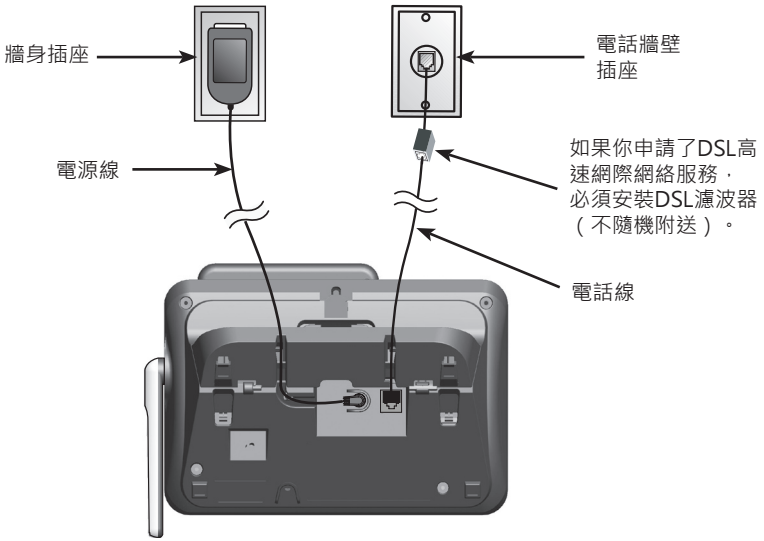

1. 把電源變壓器的直流插頭和電話線插入主機，如上所示。
2. 把電源變壓器的另一端插入牆身插座，把電話線插入電話牆壁插口。如果你申請了DSL高速網際網絡服務，必須安裝DSL濾波器（不隨機附送）。

注意：

1. 只使用隨產品供應的電線。
2. 只使用隨主機附送的變壓器。

2.4 接駁充電槽 (僅適於備有擴充手機之型號)

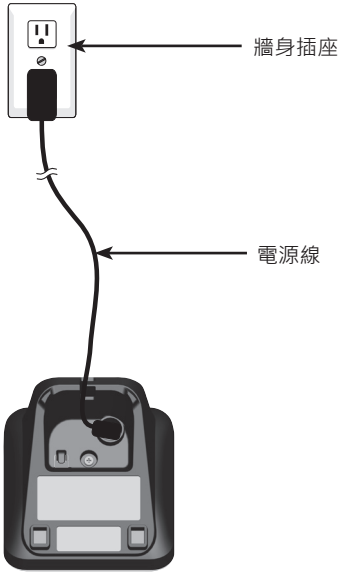

1. 把電源變壓器插入充電槽主機。
2. 把電源變壓器的另一端插入牆身插座。

2.5 接駁接收距離擴充器 (僅適於備有接收距離擴充器之型號)

2.5.1 位置

為達到最佳的效果，必須正確擺放接收距離擴充器。以下是如何擺放接收距離擴充器的建議：

- 把接收距離擴充器儘量往高處放，保證至少離開地面2米。
- 確保能從你的主機得到良好的訊號接收。
- 確保放置的位置靠近某一主插座。 不要把電線安裝在拐彎處: 這會造成訊號接收困難，或發生火災和電路問題。
- 各接收距離擴充器之間至少有11米的距離 (如果你的接收距離擴充器安裝在多層樓之間, 記得同時在垂直方向上留出11米的距離).
- 遠離電力干擾，如音響設備，辦公設備或微波爐等。
- 避免熱源和日照直射。
- 遠離干擾無線訊號的物體，如金屬門，厚牆壁和櫥櫃等。

2.5.2 測量電話主機的訊號覆蓋範圍

要為接收距離擴充器找到最佳的位置，你需要找出電話主機的訊號覆蓋範圍。

1. 站在電話主機附近，并撥打電話。
2. 拿著手機離開電話主機。
3. 記錄訊號開始變弱的位置。

注意

接收距離擴充器的最佳放置位置是在保持良好訊號的前提下，儘量遠離主機，或者保持在訊號變弱的範圍內。

2.5.3 測試位置

1. 把交流變壓器插入接收距離擴充器。
2. 拿著接收距離擴充器，站在你將要安裝的地方。指示燈持續穩定地亮著，表明接收距離擴充器與電話主機之間有良好的訊號接收。

2.5.4 安裝接收距離擴充器

把電源主線插入接收距離擴充器，將另一端插入牆身插座，并把開關打開。

或者，如果你想把接收距離擴充器安裝在牆上：

1. 把電源主線插入接收距離擴充器, 并將其繞進繩纜固定孔。
2. 把接收距離擴充器背部的掛墻安裝孔對準螺絲頭， 然後把接收距離擴充器下拉至合適的位置。

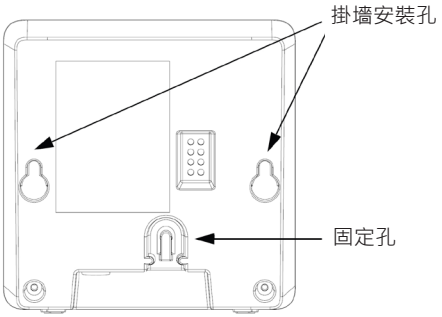

注意

確保牆壁的材質足以承受接收距離擴充器的重量，避免把接收距離擴充器安裝在破損或腐爛的牆身上。

3. 將電源線的另一端插入牆身插座，并把開關打開。

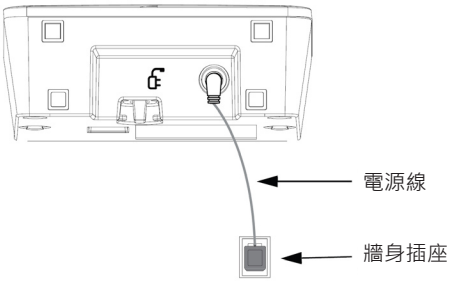

注意

使用接收距離擴充器之前，必須將其登記到電話主機上。 詳細信息請查閱11章 (第86頁)。

2.6 手機電池安裝和充電

1. 滑開電池蓋。
2. 如圖示放進兩個電池。電極位置須正確。
3. 合上電池蓋。
4. 把手機放在主機上首次充電16小時。屏幕充電顯示燈一亮，表示手機已正確放置在主機上。

注意

1. 只使用隨機附送的鎳氫（NiMH）充電電池。
2. 如果你長時間不使用手機，請取出電池，以免可能的滲漏。

2.7 安裝選擇

如果你想把電話安裝在牆上，請依照以下步驟把電話主機連接到一個標準規格的雙孔掛牆安裝底座上。

2.7.1 從桌面平放安裝到掛牆安裝

1. 把電源變壓器從主機插座上拔出。把電話線從牆身插座上拔出。確保電話線和電源線在主機底部相應的凹槽上正確接駁。

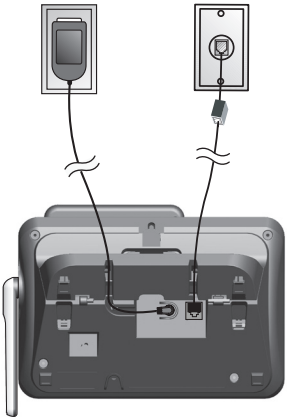

2. 如圖所示將掛牆安裝底座上的孔槽向下按，然后取出桌面上的底座。

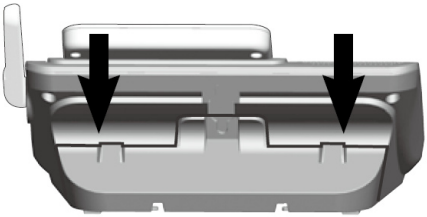

3. 把掛壩安裝底座向下翻轉至主機的正確位置。

4. 把電話線插入牆身插座。把電源變壓器插入到牆身插座。 把主機背部的插孔對準掛壩安裝底座的孔槽并嵌合好。確保電話線不被卷在掛壩安裝底座與主機之間。.

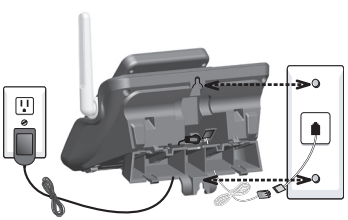

5. 把主機向下滑直至嵌合在合適的位置。把電話線和電源線理順。

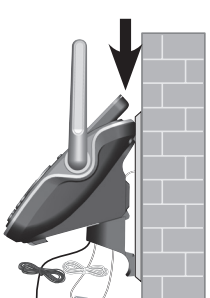

2.7.2 從掛墻安裝到桌面平放安裝

要把安裝在牆上的主機移至桌面，請按以下步驟操作。

1. 如果電話線和電源變壓器線處於捆綁狀態，請先把他們解開。
2. 把主機向上推，以便將其從牆上移除。把電話線從牆上拔出。
   把電源變壓器從主機插座拔出。

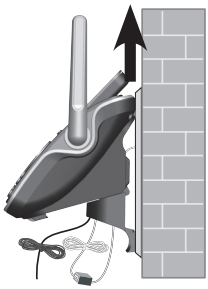

3. 輕輕地向上拉，以便鬆開掛墻安裝底座。把掛墻安裝底座向上翻轉移到桌面位置，并把它推至主機嵌合好。

4. 查閱第三頁的”**接駁主機**“部份。

3. 開始了解你的電話

3.1 手機概覽

1. **右軟鍵**

   按下進入各目錄。

   目錄狀態下: 按下選擇項目或確認選擇或設定。

2. MUTE DELETE **靜音/刪除**

   通話狀態下: 按下靜音。.

   預撥號狀態下: 按下刪除數字。

   瀏覽去電清單、電話簿或來電清單: 按下刪除獨立的項目。

   進入或編輯電話簿狀態下: 按下刪除一個數字或字符。

   響鈴狀態下: 按下暫時停止響鈴。

   口訊或來電問候語播放期間: 按下刪除一條口訊或來電問候語。

3. **電話簿/向上/音量+**

按下向上滾動瀏覽目錄項目。

通話或信息播放狀態下: 按下增大音量。

待機狀態下： 按下進入電話簿目錄。

編輯電話簿姓名或數字狀態下: 按下將光標移至左邊。

4. **來電清單/向下/音量-**

按下向下滾動瀏覽目錄項目。

通話或信息回放狀態下: 按下減小音量。

待機狀態下： 按下進入來電清單。

編輯電話簿姓名或數字狀態下: 按下將光標移至右邊。

5. **掛線/取消**

目錄狀態下： 按下取消操作、返回上一層目錄或退出目錄。

長按返回待機屏幕。

通話狀態下： 按下掛線。

待機狀態下： 長按刪除顯示的信息（XX **未接來電**和下載失敗）。

響鈴狀態下： 按下暫時停止響鈴。

6. **字符數字鍵**

待機 / 預撥號 / 編輯/ 通話狀態下： 按下插入字符/ 數字。

待機 / 預撥號 / 通話狀態下：按下*鍵插入 “*” 。

待機狀態下： 長按*可開啟或關閉鍵盤鎖。

待機 / 預撥號 / 通話狀態下：按下#鍵插入 “#” 。

通話狀態下： 通話中長按2接聽呼叫等待的電話。 長按3開始3方通話。

7. **音效平衡設定**

在外線來電、對講來電，信息或語音播放狀態下： 按下調整至最佳音質.

8. **重撥/暫停**

反復按下查看最近撥出的10個號碼.

插入數字狀態下： 長按可插入一個撥號暫停。

9. 揚聲器

按下使用揚聲器撥打或接聽家居電話或手提電話。

按下開啟手機揚聲器。

再按下恢復正常手機使用。

10. 家居/閃斷

按下撥打或接聽家居來電。

家居通話期間： 當你聽到呼叫等待提示音時，按下可接聽來電。

快速閃爍表示有新的家居來電或留言系統正在答錄來電。

緩慢閃爍表示家居通話被暫停。

11. 手提電話

按下撥打或接聽一個手提電話。

手提電話通話狀態下: 聽到呼叫等待音時，按下接聽來電。

有手提電話來電狀態下：快閃。

手提電話被暫停的狀態下：慢閃。

12. 左軟鍵

目錄狀態下： 按下返回上一層目錄。

13. 充電指示燈

手機在電話主機或充電槽上充電的狀態下亮著。

3.2 主機概覽

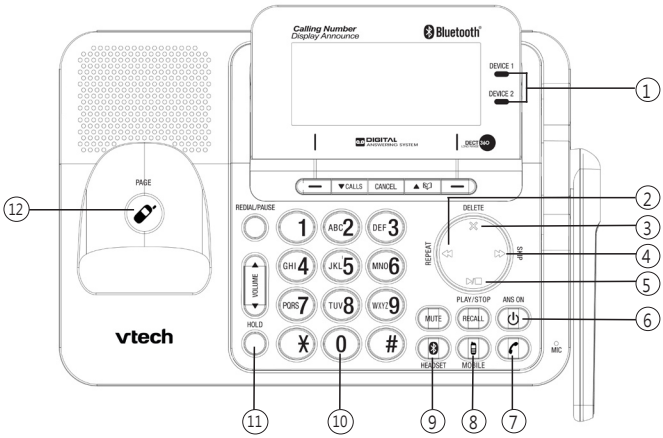

1. **設備 1/設備 2 指示燈**
   當主機配對并連接上一個藍牙設備的時候亮著。
   當配對一個藍牙設備的時候交替地閃動。

2. **重複**
   按下重復一個信息的播放或按兩次播放前一個信息。

3. **刪除**
   按下刪除正在播放的信息。
   待機狀態下，按兩次刪除所以查看過的信息。
   插入姓名和數字的狀態下：按下刪除一個數字或字符。
   查看去電清單、電話簿或來電清單：按下刪除一個獨立的項目。
   預撥號狀態下：按下刪除一個數字。

4. **跳過**
   信息播放狀態下：按下跳至下一個信息。

5. **播放/停止**
   按下播放信息。
   按下停止播放信息。

6. 開啟留言系統

按下開啟或關閉自動答錄。

7. 家居/麥克風

按下撥打或接聽家居來電。

快速閃爍表示有新的家居來電。

緩慢閃爍表示家居通話被暫停。

8. 手提電話

按下撥打或接聽一個手提電話。

手提電話通話狀態下: 聽到呼叫等待音時，按下接聽來電。

快速閃爍表示有新的手提電話來電。

緩慢閃爍表示手提電話通話被暫停。

9. 耳機

按下把通話從主機上轉接到已連接的藍牙耳機。

按下使用已連接的藍牙耳機。

使用藍牙耳機期間，按下結束通話。

10. 字符數字鍵

待機 / 預撥號 / 編輯/ 通話狀態下： 按下插入字符/ 數字。

待機 / 預撥號 / 通話狀態下：按下*鍵插入 “*” 。

待機狀態下： 長按*可開啟或關閉鍵盤鎖。

待機 / 預撥號 / 通話狀態下：按下#鍵插入 “#” 。

通話狀態下： 通話中長按2接聽呼叫等待的電話。 長按3開始3方通話。

11. ○ 暫停

通話狀態下： 按下暫停通話。

12. 尋呼/搜尋手機

按下可呼叫所有手機系統。

長按開始解除手機登記。

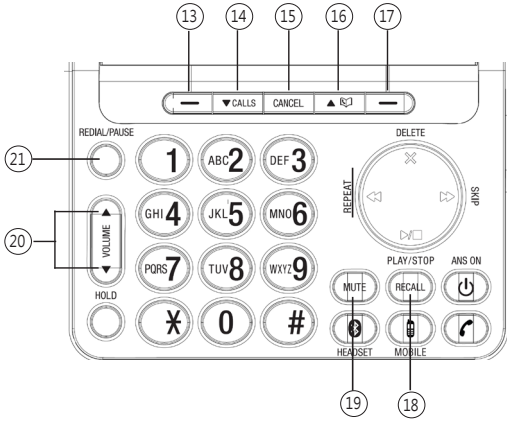

13. (—) **左軟件**

目錄狀態下：按下返回上一層目錄。

14. ▼CALLS **來電清單/向下**

按下向下滾動瀏覽目錄項目。

待機狀態下： 按下進入來電清單。

編輯電話簿姓名或數字狀態下: 按下將光標移至左邊。

15. CANCEL **取消**

目錄狀態下： 按下退出目錄或長按返回待機屏幕。

待機狀態下： 長按刪除顯示的信息。

16. ▲ **電話簿/向上**

按下向上滾動瀏覽目錄項目。

待機狀態下： 按下進入電話簿目錄。

編輯電話簿姓名或數字狀態下: 按下將光標移至右邊。

17. (—) **右軟鍵**

按下進入各目錄。

目錄狀態下: 按下選擇項目或確認選擇或設定。

18. RECALL 閃斷

在家居通話期間：聽到呼叫等待提示時按下接聽來電。

19. MUTE 靜音

通話狀態下: 按下靜音麥克風。.

進入或編輯電話簿狀態下: 按下刪除一個數字或字符。

電話主機響鈴狀態下: 按下暫時停止響鈴。

20. VOLUME 音量加/音量減

按下調整信息播放的音量。

按下調整通話音量。

待機狀態下，按下調整所有電話主機的響鈴音量。

21. ○ 重撥/暫停

反復按下查看最近撥出的10個號碼.

插入數字狀態下： 長按可插入一個撥號暫停。

3.3 接收距離擴充器概覽

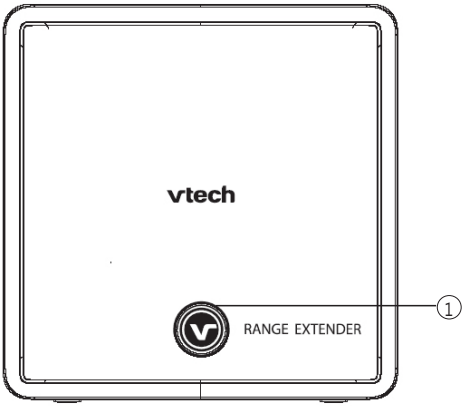

1. 設定按鈕與 LED 指示燈

設定按鈕用於開始登記或取消登記。LED 指示燈用於表明接收距離擴充器的連接或使用狀態。

LED		描述
顏色	**方式**	
-	-	電源關閉。
紅	長閃	接收距離擴充器沒有登記。
紅/藍	交替	接收距離擴充器處於登記狀態。
藍	閃三下	登記成功。
藍	持續亮著	與主機訊號連接良好。
紫	持續亮著	與主機訊號連接微弱。
紅	持續亮著	未與主機連接。
藍	閃兩下	接收距離擴充器正在使用，與主機的訊號連接良好。
紫	閃兩下	接收距離擴充器正在使用，與主機的訊號連接微弱。

3.4 手機屏幕的顯示圖及符號

屏幕的顯示圖為你提供電話當前狀態的信息。

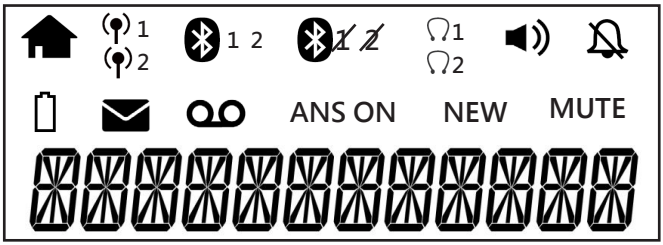

	持續亮著表示家居線路正在通話或者有家居來電。
1 2	持續亮著表示手提電話線正在使用或者有手提電話來電。
1 2	表示有效的設備列表中有連接上的藍牙設備。
	表示有效的設備列表中沒有連接上的藍牙設備。
1 2	持續亮著表示家居線路中有無線藍牙耳機正在使用。
(閃爍)	表示電量不足；需要把手機放置到電話主機或充電槽上充電。
	表示電池正在充電。
	表示正在使用免提通話。
	持續亮著表示家居線路和手提電話鈴聲已關閉。 閃爍表示只有一個電話鈴聲已關閉。
	表示有來自電話服務供應商的未讀語音訊息。.
ANS ON	表示留言系統功能處於開啟狀態。
	表示收到未讀口訊。
NEW	表示有未讀電話清單 - 未接來電和未查閱來電。.
MUTE	麥克風已靜音。

3.5 目錄結構

在待機狀態下，按下 MENU 進入目錄。 請參考以下的目錄結構。

按鍵次數 MENU ◄► ▲/▼ ◄► ▲/▼ ◄► ▲/▼

主目錄	PLAY MESSAGES	ANSWERING SYS	PHONEBOOK
子目錄	X new messages Y old messages	查看留言系統 在一個所選的留言系統記錄下： OUTGOING MSG DELETE ALL OLD RECORD MEMO ANSWER ON/OFF ANS SYS SETUP	查看電話簿清單 在一個電話簿記錄下： HOME MOBILE 1/2/3/4

▲/▼ ◄► ▲/▼ ◄► ▲/▼ ◄► ▲/▼

CALL LOG	Intercom	Ringers	Set date/time
HOME MOBIEL 1/2/3/4		RINGER VOLUME RINGER TONE LOW BATTERY NO COVERAGE	

▲/▼ ◄——► ▲/▼

HS SETTINGS	Info Services
DISPLAY ALERTS	C.W. On
TIME FORMAT	C.W. Off
DATE FORMAT	Chk Call Wait
AUTO ANSWER	Call Return
REGISTER	CF Imm. On
RENAME HANDSET	CF Imm. Off
AUTO ANSWER	Chk CF Imm.
REGISTER	
RENAME HANDSET	
KEY TONE	
FLASH TIME	
ANNC CALLER ID	
POWER OUTAGE	
RESET	

3.6 文字與數字輸入表

下面的表格告訴你如何輸入每一個字符和標點符號。選擇目錄語言之後將使用相應的字符表。 這個表格在你儲存一個姓名到電話簿或為手機重新命名時非常有用。

在編輯模式下，會有一個光標顯示當前文本的編輯位置。它位於最後輸入的字符的右邊。

注意：

1. 一旦選擇了一個字符，光標會在短暫停留後移動到下一個位置。
2. 你可以按 ♪/CALLS 在文本中移動光標以修改所輸入的文本。
3. 按下 MUTE DELETE 可刪除最後輸入的字符。
4. 長按 MUTE DELETE 可刪除整行文本

3.6.1 英語字符集

按鍵	字符編輯 (用於編輯電話簿姓名和重新命名手機)										
按鍵次數	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	第十次	第十一次
1	1	.	-	'	(	)	*	#	&	/	,
2	A	B	C	a	b	c	2				
3	D	E	F	d	e	f	3				
4	G	H	I	g	h	i	4				
5	J	K	L	j	k	l	5				
6	M	N	O	m	n	o	6				
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7		
8	T	U	V	t	u	v	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9		
0	空格	0									
*											
#											

4. 藍牙

4.1 介紹藍牙

你的電話系統配備藍牙無線科技，功能如下：

- 與主機配對最多4部已啟動藍牙的設備（手提電話或耳機）。
- 接駁最多兩部手提電話，以便撥打及接聽手提電話，每次通話只可啟動一部手提電話。接駁一部已啟動藍牙的耳機，以便撥打或接聽家居電話。
- 在手提和家居電話之間進行電話會議。
- 在你的無線系統手機上使用你的手提電話計劃撥打及接聽電話。

4.2 重要資訊

- 主機連接後，你需等候至少20秒再接駁藍牙設備。如太快進行接駁，屏幕會顯示 **Bluetooth system busy**。
- 參見你的手提電話或耳機的操作說明書，以查看更多有關這些設備如何使用藍牙接駁功能的資訊。
- 無線藍牙技術只在主機的一定範圍內有效（最遠9米）。接駁的手提電話及耳機應保持在此範圍內。
- 如果你的手提電話在家中收訊不佳，DS8141 /DS8141R-2 無法改善此收訊問題；不過只要有一處可接收較佳的訊號，你可將手提電話放置在該位置，並使用 DS8141 /DS8141R-2 手提線路通話。為確保成功，主機與手提電話的距離必須在4.5米以內。
- 當手提電話接駁到主機後，請為手提電話充電。當手提電話通過無線藍牙技術接駁到主機時，電池的電量消耗會加快。
- 請注意你的手提電話用量，因為使用手提電話通話時，通話時間會從你的手提電話計劃中扣除。

4.3 藍牙設定

要將一部已啟動藍牙功能的手提電話與你的 DS8141/DS8141R-2 話機連接使用，首先必須將你的藍牙設備與電話主機進行配對及接駁。所有 DS8141/DS8141R-2 手機都可通過手提線路撥打或接聽電話。

無線藍牙技術只在一定範圍內有效，因此當你將藍牙手提電話或藍牙耳機與主機進行配對時，須向主機移近以便維持足夠的訊號強度。

4.3.1 配對及接駁手提電話

開始前，請確保：你的手提電話可接收到訊號你已啟動藍牙功能的手提電話未接駁到其它任何藍牙設備（手提電腦、耳機等）。參見你的手提電話操作說明書，查看如何搜尋或增加新藍牙設備。

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Bluetooth**， 再按 SELECT。
3. 按 SELECT 選擇 **Add device**。
4. 再按 SELECT 選擇 **Add mobile**。 屏幕會顯示 **Please wait...** ，然後顯示 **1. If mobile is connected to BT device, please disconnect it**. 。

   如果已配對設備清單上已經有四部設備 ，設備清單上的第四個設備會自動被移除，不管新設備的配對成功與否。

   如果已配對設備清單上已經有兩部前面標有D1：或D2：的設備，屏幕會顯示 **Only 2 devices can be ready for connection** 并提示你替換其中一部已配對設備。
5. 按 NEXT. 屏幕會顯示 **Place mobile phone next to base**.。

   所有接駁到主機的設備在配對完成之前都將斷開。
6. 按 NEXT 將主機設定為供搜尋模式。 然後立即啟動手提電話的藍牙功能並搜尋或增加新設備。
7. 你的手提電話可能會要求一個密碼。 此時手機屏幕會顯示 **Check mobile. ENTER PASS CODE**. 把手提電話密碼輸入到手機，然後按 SET 確認。
8. 在手提電話上輸入主機的碼（默認為 **0000**），繼續配對程序。 手機屏幕會顯示 **Adding Mobile Phone A to device list...** 。
9. 成功接駁一部藍牙設備時，手機屏幕會顯示 **Mobile Phone A is added and connected to base**.。 你將聽到一聲確認音。 屏幕會顯示相應的狀態圖標（ 1 或 2)。 主機上的相應設備提示燈（**DEVICE 1** 或 **DEVICE 2**）會亮起。

注意

1. 配對過程可能需要1分鐘。如配對失敗，請重新嘗試。
2. 如果你在配對期間將手機放回主機或充電槽，配對程序將會中止且手機返回待機模式。
3. 如果設備接駁失敗，手機會顯示 Mobile Phone A is added to device list，然後顯示 Pls use mobile to connect to base.。

4.3.2 配對及接駁耳機

開始前，請確保你已啟動藍牙功能的耳機未接駁到其它任何藍牙設備。參見你的耳機操作說明書，查看如何搜尋或增加新藍牙設備。

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Bluetooth**， 再按 SELECT。
3. 按 SELECT 選擇 **Add device**。
4. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Add headset**, 然後按 SELECT。 屏幕會顯示 **Please wait...** 然後顯示 **If headset is connected to mobile, please disconnect it**. 。

   如果已配對設備清單上已經有四部設備，設備清單上的第四個設備會自動被移除，不管新設備的配對成功與否。

   如果你的活躍設備清單上已有一部耳機，手機屏幕會顯示 **Only 1 headset in device list can be ready for connection**。 系統會提示你替換活躍設備清單上的其中一部耳機。

   如果已配對設備清單上已經有兩部前面標有D1：或D2：的設備，屏幕會顯示 **Only 2 devices can be ready for connection**， 并提示你替換其中一部已配對設備。
5. 按 NEXT. 屏幕會顯示 **Pls set headset to discoverable mode.** 。將耳機設定為供搜尋模式 (參見你的耳機操作說明書)，然後按 NEXT。

   所有接駁到主機的設備都暫時斷開。
6. 屏幕會顯示 **Searching for Bluetooth headsets...** 。
7. 當屏幕搜尋到設備時，按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇你的耳機，然後按 SELECT。
8. 輸入耳機的碼。 大部份藍牙設備的碼為0000 （參見你的耳機操作說明書）。 然後按 NEXT.
9. 當主機正在與你的耳機接駁時，屏幕會顯示 **Adding Headset A to device list...**

10. 成功接駁一部藍牙耳機時，手機屏幕會顯示 **Headset A is dded and connected to base** 及相應的狀態圖標 (1 或 2)。 你將聽到一聲確認音。 主機上的相應設備提示燈 (**DEVICE 1** 或 **DEVICE 2**) 會亮起。

注意

1. 配對過程可能需要1分鐘。如配對失敗，請重新嘗試。
2. 如果接駁上的耳機正在充電，配對將會從主機斷開，主機上相應的燈 (**DEVICE 1** 或 **DEVICE 2**) 會熄滅。對於某些耳機型號，你可能需要把耳機打開并重新接駁到主機上。

4.3.3 自動接駁

當一個活躍設備在主機的藍牙範圍內移動，或在範圍內開啟，主機會嘗試與設備連接。當設備不在此範圍內，連接將斷開。你的設備會發出成功連接或連接斷開的聲音。

連接上的設備也可以通過以下方式斷開連接：

關閉藍牙設備。

關閉設備的藍牙功能。

從主機的已配對設備清單上斷開連接。如果你從已配對設備清單中斷開該設備，在你的設備移出範圍內并再次移回範圍內之前，主機將不會重新連接。

4.3.4 待機模式下的藍牙接駁

當設備與主機成功配對但未接駁時，手機屏幕會顯示 **CONNECT**。 你可按 CONNECT 開始連接一個活躍設備。如果有兩個活躍設備，在連接前屏幕會提示你選擇一個。

4.3.5 已配對設備清單和接駁

主機可配對最多4部設備。 所有已配對設備都儲存在已配對設備清單上。

要使用已配對設備，該設備需被接駁並出現在活躍設備清單上（**DEVICE 1** 或 **DEVICE 2**）。 **每次通話只可啟動一部藍牙手提電話或耳機。**

一旦設備與主機配對之後，就不需要再重複配對程序，除非你從已配對設備清單中刪除該設備。

注意

當連接一個藍牙設備到設備清單時，所有已接駁設備會暫時斷開連接，直到操作完成為止。重新接駁最長可能需要2分鐘。

4.3.6 瀏覽活躍設備清單

1. 在待機模式下，在手機上按 MENU。
2. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Bluetooth**， 再按 SELECT。
3. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Device list**， 再按 SELECT。

4.3.7 接駁/斷開活躍設備

瀏覽活躍設備清單時，你可接駁或斷開活躍設備。

1. 在待機模式下，在手機上按 MENU。
2. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Bluetooth**， 然後按 SELECT。
3. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Device list**，然後按 SELECT。
4. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇一個設備，然後按 OPTION。
5. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Connect/Disconnect**（視需要），然後按 SELECT 確定。 手機屏幕會顯示 **Device connected/Device disconnected**。你將聽到一聲確認音。

注意

當你的活躍設備已接駁，系統會提示你選擇 **Disconnect**。

當你的活躍設備已斷開連接，系統會提示你選擇 **Connect**。

4.3.8 刪除已配對設備

如已配對設備清單上已有四部設備，而你又想增加另一部設備，必須先從已配對設備清單上刪除一部設備。.

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Bluetooth**, 然後按 SELECT。
3. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Device list**, 然後按 SELECT。
4. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇所需的設備， 然後按 ⊠。

   或者

   按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇所需的設備，然後按 OPTION。

   按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 Remove， 然後按 SELECT。
5. 手機屏幕會顯示 **Remove Headset A?** 按 YES 確認。手機屏幕會顯示 **Device removed from device list**.。 你將聽到一聲確認音。

4.3.9 重命名已配對設備

你可更改已配對設備清單上的設備名稱。

1. 在待機模式下，按 MENU。
2. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Bluetooth**, 然後按 SELECT。
3. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Device list**, 然後按 SELECT。
4. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇所需的設備， 然後按 OPTION。
5. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Rename**， 然後按 SELECT。屏幕會顯示 **ENTER NEW NAME**。
6. 使用鍵盤編輯名字。

   按 ⌧ 可刪除一個字符。

   長按 ⌧ 可刪除所有字符。

   按 ▼CALLS 或 ▲ 可把光標向左或向右移動。
7. 按 SAVE。 屏幕會顯示 **Device renamed**. 你將聽到一聲確認音。

注意

已配對設備清單上的設備名字僅能顯示前11個字符。

4.3.10 替換活躍設備

如果活躍設備清單上已有兩部設備，而你想增加一部新設備，你必須斷開其中一部活躍設備。

1. 在待機模式下， 按 MEMU。
2. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Bluetooth**, 然後按 SELECT。
3. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Device list**, 然後按 SELECT。
4. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇所需的設備（設備前沒有標示 **D1:** 或 **D2:** ），然後按 OPTION。
5. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Connect**, 然後按 SELECT。 屏幕會顯示 **Only 2 devices can be ready for connection** 及需要斷開連接的設備清單。
6. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇所需斷開連接的設備，然後按 NEXT。 屏幕會顯示 **Mobile Phone A is deactivated**，然後你將聽到一聲確認音。屏幕會顯示 **Connecting Mobile Phone B to the base...**
7. 依你的手提電話設定而定，你可能需要按手提電話上的某個按鍵以確認要接駁。成功以已配對設備替換及接駁一部活躍設備後，手機屏幕會顯示 **Device connected**。你將聽到一聲確認音。

增加、刪除或替換活躍設備清單上的藍牙設備時，所有已接駁設備會暫時斷開連接，直到操作完成為止。重新接駁最長可能需要兩分鐘。

4.3.11 下載電話簿

你可以通過無線藍牙技術將最多四個手提電話電話簿下載到 DS8141/DS8141R-2 電話系統。每一個下載的電話簿可儲存最多1500個記錄，每個記錄中的電話號碼最長為30個數字，名字最長為15個字符。

下載電話簿之前，確保手提電話已配對至你的 DS8141/DS8141R-2，且在活躍設備清單上。

下載手提電話的電話簿到你的 DS8141/DS8141R-2 時，請將該手提電話放置在主機旁。

下載手提電話電話簿：

1. 在待機模式下，按MENU。
2. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Bluetooth**，然後按 SELECT。
3. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Download PB.**， 然後按 SELECT。
4. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇一個設備， 然後按 SELECT。
5. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇以下的一個選項：
   - **Phone memory** - 下載你的電話記憶體中儲存的所有聯繫人。
   - **SIM card only** - 下載你的SIM卡中儲存的所有聯繫人。
   - **Phone and SIM** - 下載你的電話記憶體和SIM卡中儲存的所有聯繫人。

   按SELECT. 在下載期間，手機屏幕會顯示下載進度。所有已登記手機的屏幕會顯示 **Downloading PB**. 。
   - 你的手提電話可能會要求輸入一個密碼。遇到此情況時，屏幕會顯示 **Check mobile**. **ENTER PASS CODE**. 把手提電話的密碼輸入到手機上并按 SET 確認。
   - 如果所選設備的電話簿曾被下載到DS8141/DS8141R-2，手機屏幕會顯示上一次從你的手提電話上下載的日期。該手提電話之前儲存的電話簿會被刪除並由當前下載的電話簿取代。如果你曾編輯過下載的記錄，那些變動將會消失。按 NEXT 開始下載，屏幕會顯示**Erasing phonebook...**
   - 如果你已下載四個手提電話電話簿，手機屏幕會顯示 **Memory is full. Replace existing phonebook?** 。如果你想替換其中一個現有的電話簿時，按 YES。選擇需要替換的手提電話電話簿并按 SELECT。屏幕會顯示 **Replace Mobile Phone A phonebook?** 按 YES 確認。
6. 下載完成後，手機屏幕會顯示 **Download ended XXXX entries saved**. 你會聽到一聲確認音。 按 OK 返回藍牙目錄。

注意

1. 有些手提電話不支援 SIM卡下載功能。遇到此情況時，可嘗試先將聯繫人從你的SIM卡傳輸到你的手提電話記憶體，再從手提電話記憶體下載。有關如何從你的SIM 卡傳輸聯繫人到手提電話記憶體的詳細資訊，請參見你的手提電話的操作說明書。
2. 如果你選擇了 **Phone memory** 但電話記憶體中沒有已儲存的記憶，主機會顯示 **No entries found. Download from SIM only?** 按 YES 確認。 如果你選擇了 **SIM card only** 但 SIM 卡中沒有已儲存的記憶，主機會顯示 **No entries found. Download from Phone only?** 按 YES 確認。 如果你選擇了 **Phone and SIM** 但電話記憶體和SIM 卡中其中一個沒有或都沒有記憶， 主機會顯示 **No entries found. Download from Phone only?** 按 YES 確認。
3. 從你已啟動藍牙功能的手提電話下載電話簿時，有些數據可能無法傳輸。例如，如果你有某個聯繫人設有家用、手提及公司號碼，這三個號碼類別可能無法傳輸到電話。

4.3.12 電話簿下載中斷

如果正在從手提電話下載電話簿時，手提電話接到來電，下載程序會停止且所有手機屏幕會顯示 **Download fail.**。 當你嘗試查看所下載的電話簿時，主機和手機屏幕會顯示 **Last download failed: MM/DD/YY**.。你必須重新下載電話簿。

如果你正在從手提電話下載電話簿，但你想終止下載，你可以按 STOP。 主機屏幕會顯示 **Download phonebook cancelled**. 。 當返回待機模式時，主機屏幕會顯示 **Download fail**。

注意

在下載期間， 不要嘗試修改你的手提電話電話簿。

4.3.13 瀏覽電話簿下載資訊

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Phonebook**, 然後按 SELECT。
3. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇所需的已下載電話簿，然後按 OPTION。
4. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Last update**，然後按 SELECT。

   主機屏幕會顯示 **Mobile phone A Last update: MM/DD/YY Total #XXXX.**

   或者

   當電話簿下載中斷時，主機屏幕會顯示 **Mobile phone A Last download failed: MM/DD/YY**。
5. 按 OK 退出。

注意

在使用藍牙下載電話簿過程中，如果一個手機嘗試進入電話簿，屏幕會顯示 **Not available at this time.**

4.3.14 改變 PIN 碼

在進行藍牙接駁時，你需要輸入 PIN 碼。主機的預設 PIN 碼為 0000。

改變 PIN 碼：

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Bluetooth**，然後按 SELECT。
3. 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Change PIN**, 然後按 SELECT。手機屏幕會顯示 **ENTER NEW PIN** 及現用的 PIN 碼。
4. 使用鍵盤輸入新的4位 PIN 碼。

   按 ⌧ 可刪除一個數字。

   長按 ⌧ 可刪除所有數字。

   按 ▼CALLS 或 ▲ 可把光標移至右邊或左邊。
5. 按 SET 儲存。 你將聽到一聲確認音。

5. 使用電話

5.1 撥打家居電話

5.1.1 預撥家居電話

輸入電話號碼，再按手機上的 RECALL 或 (◀)，或者按主機上的 (✱) 或 (✆)。

5.1.2 直撥家居電話

按手機上的 RECALL 或 (◀)，或者按主機上的 (✆)，再輸入電話號碼。

5.2 接聽家居電話

按手機上的 RECALL 或 (◀)，或者按主機上的 (✱) or (✆)。

或者

按主機上的 (✱) 或當使用藍牙耳機時按耳機上的通話鍵。

5.3 結束家居通話

按手機上的 CANCEL，或者按主機上的 (✆)，或者把手機放回主機或充電槽上。

或者

按 (✱)，或當使用藍牙耳機時按耳機上的通話鍵。

5.4 轉接電話

從主機轉接通話到藍牙耳機：

按 (✱)，然後按 SELECT 或再按一次 (✱) 選擇耳機。 主機屏幕會顯示 **Transferring audio to Headset A.** 。

從藍牙耳機轉接通話回主機：

按 (✱)。

注意

1. 屏幕會顯示你通話的時間 (以小時、分和秒的形式出現) 。
2. 預撥號的時候， 按手機上的 MUTE/DELETE 或主機上的 ⌧ 回刪數字； 長按手機上的 (REDIAL) 或按主機上的 ⌧ 插入一個撥號暫停 (屏幕會出現 P)。

3. 你不可以使用連接的手提電話接聽家居電話。
4. 如果你在用藍牙耳機進行通話，但藍牙連接斷開或電池耗完，通話將斷開。
5. 如果你使用的耳機沒有與主機連接，主機屏幕會顯示 Headset not connected! 按CONNECT 將耳機與 DS8141/DS8141R-2 話機系統進行連接。
6. 當你使用手提線路時， 不可以使用藍牙耳機。

5.5 家居線路上的呼叫等待

如果你已向服務提供商申請呼叫等待服務，通話期間接到新來電時，你會聽到嗶一聲。

按手機上的 RECALL 或者按主機上的 (RECALL) 可將當前通話暫停並接聽新來電。

任何時候按手機上的 RECALL 都可以在原通話和新通話間切換。

5.6 撥打手提電話

與主機連接最多2部已啟動藍牙的手提電話，但每次通話只可啟動一個手提電話。

5.1.1 預撥手提電話

輸入電話號碼，再按手機上的 MOBILE， 或者按主機上的 ( )。

如果你只有一個手提電話連接上主機，系統將自動選擇撥打手提電話。如果你有兩個手提電話已連接上主機，在你撥打手提電話前， DS8141/DS8141R-2 話機系統會提示你選擇一個手提電話。

5.1.2 直撥手提電話

按手機上的 MOBILE 或者按主機上的 ( )。輸入電話號碼，再按 DIAL。

5.7 接聽手提電話

按手機上的 MOBILE 或者按主機上的 ( )。

5.8 結束手提電話

按 CANCEL 或將手機放回主機或充電槽上。

注意

1. 你也可以使用手提電話接聽來電。如使用手提電話接聽，它會斷開與主機的連接。
2. 如果你不想接聽來電，按 REJECT。 屏幕會顯示 **Call rejected**， 然後返回待機模式。
3. 當你嘗試撥打手提電話，但你的手提電話沒有連接到主機的時候，手機屏幕會顯示 **No mobile is ready for connection**。 主機屏幕會顯示 **Mobile phone not connected**. 按 CONNECT 將你的手提電話連接到話機系統上。

5.9 手提線路上的呼叫等待

如果你已向手提電話服務提供商申請呼叫等待服務，通話期間接到新來電時，你會聽到嗶一聲。

按手機上的 RECALL 可將當前通話暫停並接聽新來電。

任何時候按手機上的 RECALL 都可以在原通話和新通話間切換。

或者

按 TOGGLE 進行切換。要進行切換時，按 OPTION。 按 CALLS ▼ 或 ▲ 選擇 **Toggle**, 然後按 SELECT。

或者

按主機上的 TOGGLE。 原通話暫停并接聽新來電。按主機上的 OPTION。 按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Toggle**. 按 SELECT 恢復原通話。其他來電將會被暫停。

5.10 家居通話時接聽手提電話來電

在家居通話時如接到手提電話來電，會聽到嗶一聲，同時你所用的手機或主機上會顯示 1 或 2。主機及其它所有手機都會響鈴。

5.10.1 接聽手提電話來電

按手機上的 MOBILE。 家居通話將會自動暫停，同時其它所有手機和主機屏幕會交替顯示 **Home call on hold** 和 **Mobile line in use**。

或者

按主機上的 。家居通話將會自動暫停，同時其它所有手機和主機屏幕會交替顯示 **Home call on hold** 和 **Mobile line in use**。

5.10.2 結束手提電話通話

按手機上的 CANCEL。 家居線路仍然處於暫停狀態。 其他所有手機和主機的屏幕都會顯示 **Home call on hold**。

或者

按主機上的 ( )。 家居線路仍然處於暫停狀態。 其他所有手機的屏幕都會顯示 **Home call on hold**。

5.10.3 恢復暫停中的家居通話

按手機上的 RECALL，或者按主機上的 ( )。

注意

如果你的手提電話已啟動語音留言服務而不想接聽手提電話來電，該來電將由手提電話的留言系統接聽。有關語音留言服務的詳情，請洽詢你的手提電話服務提供商。

5.11 手提電話通話時接聽家居來電

在手提電話通話時如接到家居來電，會聽到嗶一聲，同時你所用的手機上會顯示 A。主機及其它所有手機都會響鈴。

5.11.1 接聽家居來電

按手機上的 RECALL。 手提電話通話將會自動暫停，同時其它所有手機屏幕會交替顯示 **Mobile call on hold** 和 **Home line in use**。

或者

按主機上的 ( )。 手提電話通話將會自動暫停，同時其它所有手機屏幕會交替顯示 **Mobile call on hold** 和 **Home line in use**。

5.11.2 結束家居通話

按手機上的 CANCEL，或者按主機上的 ( )。 手提線路仍然處於暫停狀態。 主機和其他所有手機的屏幕都會顯示 **Mobile call on hold**。

5.11.3 恢復暫停中的手提電話通話

按手機上的 MOBILE，或者按主機上的 ( )。

注意

如你的已啟動留言服務，且未接聽家居來電，該來電將由你的留言系統接聽。

5.12 電話會議

5.12.1 在家居和手提電話通話之間進行電話會議

如已建立家居和手提電話通話，你可以創建一個三方電話會議。

5.12.2 在家居和手提電話通話中進行電話會議

1. 按手機或主機上的 OPTION。.
2. 按 CALLS / ▲ 或 ▼CALLS / ▲ 選擇 **Conference**。
3. 按 SELECT。正在進行電話會議的設備的屏幕上會顯示**Lines now in conference**.。

5.12.3 進行電話會議時選擇一個操作選項

1. 按手機或主機上的 OPTION。
2. 按 CALLS / ▲ 或 ▼CALLS / ▲ 選擇以下的一個:選項：
   End Home line
   End Mobile line
   End Conference
   Phonebook
   Call log
3. 按 SELECT。

5.12.4 結束電話會議

按 CANCEL 或將手機放回主機或充電槽上。

或者

按手機或主機上的 OPTION。再按手機上的 CALLS / ▲ 或者主機上的 ▼CALLS / ▲ 選擇 **End Conference**. 按 SELECT 結束電話會議。

5.12.5 同時進行家居及手提電話通話

你可以同時使用兩部手機通過手提和家居線路進行兩個不同的通話。

你不可同時進行手提電話通話及使用藍牙耳機的家居通話。這兩者均為藍牙設備，一次只可使用一部。

如果你正在進行手提電話通話，不可使用已配對的手提電話加入通話。不過，你可使用另一部手機加入通話。你的手提電話正在進行電話通話，所以只可操作通話期間一般可用的功能。

5.13 免提

使用手機：

通話期間，按手機上的 (◀)) 可切換使用聽筒及揚聲器通話。

使用主機：

揚聲器是主機上唯一的有聲選擇。 按 ( ) 或 ( ) 從主機上撥打、接聽或結束通話。

5.14 聽筒 / 免提通話音量

通話期間，你可以調節手機或主機聽筒或揚聲器的音量。 如果是手提電話通話且你的音量太大、太小或沒有聲音，嘗試改變你手提電話上的音量。.對於某些手提電話來說，改變手提電話上的音量會影響手機或主機上的音量。

調節手機上的聽筒 / 免提通話音量：

在通話中，按 CALLS ▼ 或 ▲ 。

調節主機上的聽筒 / 免提通話音量：

在通話中，按 VOLUME ▲/▼ 。

注意

手機的聽筒音量（1-6）和免提通話音量（1-6）是個別獨立設定的。 主機的免提通話音量（1-8）也是個別獨立設定的。

5.15 暫時關閉鈴聲

電話響鈴時，你可以暫時關閉手機或主機鈴聲而不切斷來電。下一次有新來電時將繼續以預設的音量響鈴。

關閉手機響鈴：

按手機上的 SILENCE，CANCEL 或 MUTE DELETE。 屏幕會顯示 **Ringer muted**。

關閉主機響鈴：

按 SILENCE。

或者

按 (MUTE)。 主機屏幕會顯示 **Ringer muted**， **然後** 🔕 圖標出現。

5.16 自動接聽

如果已開啟自動接聽功能，從主機上拿起手機便可接聽家居來電。 如果自動接聽功能已關閉，拿起手機時需按 RECALL / (◀)) / MOBILE 才能接聽電話。

5.17 開啟鍵盤鎖

把鍵盤鎖住可防止攜帶手機時意外的撥號。

1. 在待機狀態下，長按 (*) 開啟鍵盤鎖。屏幕會顯示 “**Keypad locked**” 。
2. 在鍵盤鎖定模式下，長按 (*) 關閉鍵盤鎖。屏幕會顯示 “**Keypad unlocked**” 。

5.18 通話計時

你的手機會自動為所有外線通話計時，手機屏幕上會在通話期間及結束後幾秒鐘內顯示通話時長。

5.19 無訊號提示

當手機不在主機訊號覆蓋範圍內時，通話中的線路會掛掉。

當手機移回至主機訊號覆蓋範圍內，手機會自動連接到主機。

5.20 靜音

你可使用靜音功能關閉麥克風。你可以聽到通話對方的聲音，但對方聽不到你的聲音。

5.20.1 將通話靜音

通話期間，按手機上的 MUTE DELETE，或者按主機上的 (MUTE) 。靜音開啟後，手機和主機屏幕上會顯示 **Microphone off** 幾秒，而 MUTE 圖標則一直顯示直到你取消靜音為止。

5.20.2 取消通話靜音

按手機上的 MUTE DELETE， 或者按主機上的 (MUTE)， 便可繼續通話。取消靜音後，手機和主機屏幕上會短暫顯示 **Microphone on**。結束通話時，靜音功能將自動取消。

5.21 暫停通話

你可將任意通話暫停。 如果14分鐘之後你沒有取消暫停，你會聽到主機上發出嗶一聲。30秒后會再次聽到主機發出嗶一聲。 暫停達15分鐘後，所暫停的通話將自動結束。

5.21.1 將家居通話暫停

按手機上的 HOLD，或者按主機上的 HOLD 或 ◯ (暫停)。 手機和主機屏幕上會顯示 **Home call on hold。 同時在手機上閃爍** RECALL ，在主機上閃爍 ( ) 。

5.21.2 恢復暫停中的家居通話

按手機上的 RECALL ，或者按主機上的 ( ) 。

5.21.3 將手提電話通話暫停

按手機上的 HOLD，或者按主機上的 HOLD 或 ◯ (暫停)。 手機和主機屏幕上會顯示 **Mobile call on hold** 。同時在手機上閃爍 MOBILE ，在主機上閃爍 ( ) 。

5.21.4 恢復暫停中的手提電話通話

按手機上的 MOBILE ，或者按主機上的 ( ) 。

5.22 音效平衡設定

手機的音效平衡功能可以調整手機至最佳收聽音質。

通話期間，或聽取口訊或來電問候語的時候，按 (EQ) 選擇音效平衡設定 **Treble 1**, **Treble 2**, **Bass** 或 **Natural**。
當前的設定會在手機屏幕上顯示2秒。

注意

1. 音效平衡功能不適用於主機的揚聲器和連接的藍牙耳機。
2. 如果你按 ( ) 進行耳機和揚聲器切換，音頻設定將保持不變。
3. 只要沒選擇新設定，當前的音效平衡設定將保持不變。

5.23 連續撥號

此功能允許你在通話時透過儲存在電話簿、來電清單或重撥清單上的號碼來進行連續撥號。

連續撥號功能在你需要撥出電話簿、來電清單或重撥清單中的電話號碼以外的其它號碼（如銀行賬號或通行密碼）時非常有用。

5.23.1 通話時訪問電話簿號碼

1. 按 OPTION。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 📖▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 選擇 **Phonebook**，再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 📖▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 選擇所需的電話簿，再按 VIEW。
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 📖▲，或者按主機上的 ▼CALLS or ▲📖 滾動至所需記錄，或按字母查找。
5. 按 DIAL 撥出所顯示的號碼。

5.23.2 通話時訪問來電清單號碼

1. 按 OPTION。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 📖▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 選擇 **Call log**，再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 📖▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 選擇所需的來電清單，再按 VIEW。
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 📖▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 滾動至所需記錄。
5. 按 DIAL 撥出所顯示的號碼。

5.23.3 通話時訪問重撥清單

1. 按手機上的 (REDIAL)，或者按主機上的 ○ (重撥/暫停)。
2. 按手機上的 CALLS ▼, 📖▲ 或 (REDIAL)，或者按主機上的 ▼CALLS、▲📖 或 ○ (重撥/暫停) 滾動至所需號碼。
3. 按 DIAL 撥出所顯示的號碼。

注意

1. 在通話期間，你只可查看電話簿、來電清單或重撥清單內的號碼，不能編輯、刪除或儲存記錄。
2. 在通話期間，你不可以複製來電清單到電話簿上。
3. 在通話期間按手機上的 BACK 或 ⏻ CANCEL，或者按主機上的 BACK 或 CANCEL 可退出重撥清單、電話簿或來電清單。

5.24 重撥

重撥清單會儲存最近撥出的10個電話號碼（每個號碼最多儲存30個數字）。每個手機和主機上的重撥記憶是個別獨立設定的。

5.24.1 瀏覽重撥清單

1. 在待機模式下，按手機上的 (REDIAL)，或者按主機上的 ○ (重撥/暫停)。
2. 重複按手機上的 CALLS▼, ▲, 或 (REDIAL)，或者按主機上的 ▼CALLS, ▲ 或 ○ (重撥/暫停) 瀏覽重撥清單。
   到達清單的盡頭時，手機或主機會發出嗶一聲。
3. 按手機上的 CANCEL，或者按主機上的 CANCEL 退出。

5.24.2 撥打重撥清單的號碼

在手機上撥打重撥清單的號碼：

1. 按 RECALL 或 (SPEAKER) 使用家居線路，或者按 MOBILE 使用手提線路。再按 (REDIAL) 進入重撥清單。
2. 重複按 CALLS▼, ▲, 或 (REDIAL) 滾動至所需號碼。
   到達清單的盡頭時，手機會發出嗶一聲。
3. 按 DIAL 撥打所選號碼。

你也可以在撥打之前選擇一個重撥記憶：

1. 在待機狀態下按 (REDIAL)。
2. 重複按 CALLS▼, ▲, 或 (REDIAL) 滾動至所需號碼。
   到達清單的盡頭時，手機會發出嗶一聲。
3. 按 RECALL 或 (SPEAKER) 使用家居線路，或者按 MOBILE 使用手提線路。

在主機上撥打重撥清單的號碼：

1. 按 ( ) 使用家居線路，或者按 ( ) 使用手提線路。 然後按 ○ (重撥/暫停) 進入重撥清單。
2. 重複按 ▼CALLS, ▲ 或 ○ (重撥/暫停) 滾動至所需號碼。再按 DIAL 或者 MOBILE 撥打所選號碼。

你也可以在撥打之前選擇一個重撥記憶：

1. 在待機狀態下按 ○ (重撥/暫停)。
2. 重複按 ▼CALLS, ▲ 或 ○ (重撥/暫停) r滾動至所需號碼。
   到達清單的盡頭時，主機會發出嗶一聲。
3. 按 ( ) 使用家居線路，或者按 ( ) 使用手提線路。

5.24.3 儲存重撥記錄到電話簿

1. 在待機模式下，按手機上的 (REDIAL)，或者按主機上的 ○ (重撥/暫停)。
2. 重複按手機上的 CALLS▼, ▲ 或 (REDIAL)，或者按主機上的 ▼CALLS, ▲ 或 ○ (重撥/暫停) 選擇所需的重撥記錄。
3. 按 SAVE。
4. 屏幕會顯示 **EDIT NUMBER**。 如有需要，使用鍵盤編輯號碼。

   按手機上的 MUTE DELETE，或者按主機上的 ⊠ 刪除一個數字。

   長按手機上的 MUTE DELETE 或者主機上的 ⊠ 刪除所有數字。

   按手機上的 CALLS▼ 或 ▲ 把光標移至右邊或左邊。

   或者

   按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 把光標移至左邊或右邊。

   長按手機上的 (REDIAL) 或者 主機上的 ○ (重撥/暫停) 插入一個撥號暫停 (屏幕會出現 **P**)。
5. 按 NEXT。
6. 按手機上的 CALLS▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇一下其中一個選項:

   Home

   Mobile

   Work

   Other
7. 按 NEXT。屏幕會顯示 **ENTER NAME**。 使用鍵盤編輯姓名。

   按手機上的 MUTE DELETE，或者按主機上的 ⊠ 刪除一個數字。

   長按手機上的 MUTE DELETE 或者主機上的 ⊠ 刪除所有數字。

   按手機上的 CALLS▼ 或 ▲ 把光標移至右邊或左邊。

   或者

   按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 把光標移至左邊或右邊。
8. 按 SAVE。屏幕上會顯示 **Saved** 且你將聽到一聲確認音。

5.24.4 刪除重撥清單的號碼

1. 在待機狀態下，按手機上的 REDIAL，或者按主機上的 ○ (重撥/暫停)。
2. 重複按手機上的 CALLS ▼, 📖▲ 或 REDIAL，或者重複按主機上的 ▼CALLS, 📖▲ 或 ○ (重撥/暫停) 滾動至所需號碼。
3. 按手機上的 MUTE DELETE，或者按主機上的 ⊠ 刪除所選號碼。你將聽到一聲確認音。

5.25 搜尋手機（尋呼）

呼叫手機可幫助你搜尋該手機。

5.25.1 開始尋呼

在待機狀態下，按主機上的 🔍。 所有待機狀態的手機會響鈴，同時屏幕顯示 **** Paging****。

5.25.2 停止尋呼

按主機上的 🔍。

或者

按手機上的 RECALL, 🔊, MOBILE, REDIAL, EQ 或鍵盤上的任意鍵 (0-9, #,*)。

注意

1. 即使已經關閉鈴聲音量，尋呼手機時仍然會響鈴。
2. 主機正在尋呼時，你可以按手機上的 MUTE DELETE, CANCEL 或 SILENCE 靜音尋呼響鈴。
3. 如果60秒后沒有做出反應，尋呼終止。

5.26 後備電源

當你使用無線電話出現電源干擾時，後備電源系統讓你仍然可以撥打電話。當存在電源干擾時，你可以把儲存在手機電池包里的電能供應到主機上。因此即使沒有電源，你也可以撥打電話。

5.26.1 設定後備電源模式

1. 在待機模式下，按手機上的 MENU 進入主目錄。
2. 按 CALLS ▼ 或 ▲ 選擇 **Settings**, 再按 SELECT。
3. 按 CALLS ▼ 或 ▲ 選擇 **Power outage**, 再按 SELECT。
4. 按 CALLS ▼ 或 ▲ 選擇 **Auto**, **Manual** 或 **Off**。
5. 按 SET 確認。 你將聽到一個確認音。

注意

1. 如果設定為 **Off，後備電源模式將不能使用。**
2. 如果設定為 **Auto**, 當電源干擾出現時，已登記的手機會顯示 **Put in cradle to power up BS** 。把有足夠電量（不能低於兩格）的手機放在主機上激活後備電源模式并啟動主機。如果手機已經在主機上，後備電源模式會自動激活（當有足夠電量時）并啟動主機。
3. 如果設定為 **Manual**, 當電源干擾出現時， 已登記的手機會顯示 **To power up BS press TALK OFF** 。 按 CANCEL 把有足夠電量的手機放在主機上激活後備電源模式并啟動主機。
4. 如果手機已經在主機上，只需按 CANCEL。
5. 在手機電池包電量不足（不能低於兩格）的情況下，後備電源模式將不能使用。
6. 後備電源模式運作期間，不要把正在供應電能的手機從主機上拿開。
7. 後備電源模式運作期間，不要觸摸正在提供電量的手機的充電接口。
8. 在後備電源模式下，你的無線電話的基本功能，包括留言系統和藍牙功能將全部不能使用。
9. 由於主機和手機之間存在同步，後備電源的激活轉化過程需要多達90秒。

5.26.2 使用後備電源模式撥打電話

當只有一個手機登記到主機時：

1. 把手機放到主機上后，即可輸入電話號碼，再按 RECALL 或 . 揚聲器會自動開啟并開始撥打電話。

或者

1. 拿起手機并輸入電話號碼。
2. 在60秒內把手機放回到主機上。揚聲器會自動開啟并開始撥打電話。
   在手機啟動主機撥號前，屏幕會顯示 **Please wait...**
3. 按 掛斷通話。
   如果有多於一部已登記到主機的手機，留在主機上的手機可提供電量，同時你可以用其他手機正常撥打電話。

注意

為保持整個通話完整，手機必須保持放在主機上。

5.26.3 使用後備電源模式接聽電話

當只有一個手機登記到主機時：

1. 有來電響鈴時，把手機保持放在主機上并按 RECALL 或 接聽來電。揚聲器會自動開啟并接聽來電。
2. 按 .結束通話。
   如果有多於一部已登記到主機的手機，留在主機上的手機可提供電量，同時你可以用其他手機正常接聽電話。

注意

1. 為保持整個通話完整，手機必須保持放在主機上。
2. 後備電源模式期間，主機的覆蓋範圍有限。應把手機靠近主機放置。
3. 在後備電源模式下，你的無線電話的基本功能，包括留言系統和藍牙功能將全部不能使用。

6. 電話簿

家居電話簿最多可儲存200個電話簿記錄，每個記錄中的電話號碼最長為30個數字，名字最長為15個字符。每一個下載的電話簿可儲存最多1500個記錄，每個記錄中的電話號碼最長為30個數字，名字最長為15個字符。

電話簿記錄儲存在主機上并與其他所有系統的手機共用。某一設備上的變動都影響到所有設備。

每次只能由一個設備瀏覽電話簿。如果另外一部設備同時嘗試進入電話簿，屏幕會顯示 **Not available at this time**。

當電話簿里沒有記錄，屏幕會顯示**Phonebook empty**。

當電話簿里的記錄已滿且你想再儲存一個記錄，屏幕會顯示 **Phonebook full**。

當你想儲存的號碼已經保存在電話簿里，屏幕會顯示 **Already saved**。

6.1 儲存和查看電話簿記錄

6.1.1 儲存號碼至家居電話簿

1. 在待機狀態下，按手機或主機上的 MENU 進入主目錄。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 選擇 **Phonebook**，然後按 SELECT。
3. 按 OPTION 選擇 **Home**。
4. 按 SELECT 選擇 **Add contact**。屏幕會顯示 **ENTER NUMBER**。
5. 使用鍵盤輸入電話號碼：

   按手機上的 MUTE DELETE，或者按主機上的 ⊠ 刪除一個數字。

   長按手機上的 MUTE DELETE 或主機上的 ⊠ 刪除所有數字。

   按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 把光標移到右邊或左邊。

   長按手機上的 REDIAL 或主機上的 ◯ (重撥/暫停) 插入一個撥號暫停(會顯示 **P**)。

   或者

   從重撥清單上複製一個號碼：

   按手機上的 REDIAL 或主機上的 ◯ (重撥/暫停) 。再重複按手機上的 CALLS ▼，▲📖 或 REDIAL，或者重複按主機上的 ▼CALLS，▲📖 或 ◯ (重撥/暫停) 滾動到所需的號碼。按 INSERT 複製所選號碼。
6. 按 NEXT。

7. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 選擇以下其中一個選項:
   Home
   Mobile
   Work
   Other
8. 按 NEXT. 屏幕會顯示 **ENTER NAME**。
9. 使用鍵盤輸入名字。
   按手機上的 MUTE DELETE，或者按主機上的 ⊗ 刪除一個字符。
   長按手機上的 MUTE DELETE 或主機上的 ⊗ 刪除所有字符。
   按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖 把光標移到右邊或左邊，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 把光標移到左邊或右邊。
10. 按 SAVE 儲存記錄。屏幕會顯示 **Saved**。你將聽到一聲確認音。

注意

你不可以從手機上儲存新紀錄到你下載的電話簿中。紀錄必須從你的手提電話下載。

6.2 儲存預撥號碼到電話簿

你可以把預撥電話號碼儲存到電話簿里。

儲存預撥號碼:

1. 在待機模式下輸入電話號碼。
2. 按 SAVE 繼續編輯數字，再按 NEXT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 選擇以下一個類別:
   Home
   Mobile
   Work
   Other
4. 按 NEXT。屏幕會顯示 **ENTER NAME**。
5. 使用鍵盤輸入名字。
   按手機上的 MUTE DELETE，或者按主機上的 ⊗ 刪除一個字符。
   長按手機上的 MUTE DELETE 或主機上的 ⊗ 刪除所以字符。
   按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖 把光標移到右邊或左邊。或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 把光標移到左邊或右邊。
6. 按 SAVE 。屏幕會顯示 **Saved**。你將聽到一聲確認音。

6.3 查看電話簿

紀錄按字母表順序儲存。

查看電話簿記錄:

使用手機或主機:

1. 在待機狀態下，按手機上的 或主機上的 ▲ 。
2. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇一個電話簿，再按 VIEW。
3. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 滾動查看。

或者

1. 在待機狀態下，按MENU。
2. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Phonebook**，再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇一個電話簿，再按 VIEW。
4. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 滾動查看。

或者

1. 在通話期間，按 OPTION。
2. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Phonebook**，再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇一個電話簿，再按 VIEW。
4. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 滾動查看。

6.4 字母查找（最多3个字母）

使用字母查找，你可以快速有效地查找到你的聯繫人。

開始查找：

1. 按照以上”查找電話簿“的步驟進入電話簿。
2. 當一個記錄顯示時，使用鍵盤輸入與名字相配的字母。你可以最多輸入3個字母進行查找。字母會顯示在屏幕的左上角。 當你輸入1至3個字母后，系統開始在電話簿里查找。如果沒有與所輸字母相配的名字，屏幕會顯示在字母表順序表中與其最接近的一個名字。如有需要，按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 進行瀏覽。

注意

在你輸入一個字母兩分鐘之後，光標會自動移到下一個字符位置。如個在接下來的兩分鐘之內，你沒有輸入下一個字母。系統開始在電話簿里查找。

6.5 撥打、編輯或刪除電話簿

6.5.1 撥打電話簿紀錄

你可以使用任何線路撥打電話簿紀錄。

撥打電話簿紀錄:

1. 在電話簿里查找所需的記錄。
2. 當所需記錄出現時，重複按手機或主機上的 # 查看不同的撥打選擇。
3. 當號碼以正確格式出現時，按手機上的 RECALL 或 ，或者按主機上的 使用家居線路。按手機上的 MOBILE，或者按主機上的 使用手提線路。

.

6.5.2 編輯電話簿紀錄

你可以編輯任何電話簿記錄。但請注意，如果你重新從手提電話下載，該電話簿將被刪除且被當前下載的電話簿取代。如果你曾在電話上編輯下載的記錄，那些變動將會消失。為避免失去你對下載的電話簿所作的變動，我們建議你在手提電話上編輯號碼，再下載電話簿。

1. 在電話簿上查找所需的記錄。
2. 當所需記錄顯示時，按 EDIT。 手機屏幕會顯示 **EDIT NUMBER**。
3. 使用鍵盤編輯號碼:

   按手機上的 MUTE DELETE，或者按主機上的 ⊠ 刪除一個數字。

   長按手機上的 MUTE DELETE 或主機上的 ⊠ 刪除所有數字。

   按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 把光標移到右邊或左邊。

   長按手機上的 REDIAL 或主機上的 ○ (重撥/暫停) 插入一個撥號暫停(會顯示 **P**)。
4. 按 NEXT。
5. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇以下一個類別:

   Home
   Mobile
   Work
   Other
6. 按 NEXT. 屏幕顯示 **EDIT NAME**。
7. 使用鍵盤輸入名字。

   按手機上的 MUTE DELETE，或者按主機上的 ⊠ 刪除一個字符。

   長按手機上的 MUTE DELETE 或主機上的 ⊠ 刪除所以字符。

   按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 把光標移到右邊或左邊。或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 把光標移到左邊或右邊。
8. 按 SAVE 。屏幕會顯示 **Saved**。你將聽到一聲確認音。

6.5.3 編輯電話簿記錄的類別

1. 在電話簿里查找所需記錄。
2. 當所選記錄顯示時，按 LABEL。輸入屏幕上顯示的相應快捷鍵。

   或者

   按 CLEAR 刪除已分配的標籤。

6.5.4 刪除電話簿紀錄

刪除一個電話簿紀錄:

1. 在電話簿上查找所需的記錄。
2. 當所需記錄顯示時，按手機上的 MUTE DELETE，或者按主機上的 ⊠。屏幕會顯示 **Delete contact?** 及記錄的名字。按 YES 確認。
3. 屏幕會顯示 **Contact deleted**，然後顯示電話簿里按字母順序排列的下一個記錄。你將聽到一聲確認音。

注意

一旦電話簿紀錄被刪除，便不可恢復記錄。

6.5.5 移除下載的電話簿

1. 在電話簿目錄中查找所需的下載的電話簿。
2. 選中所需的下載的電話簿后, 按 OPTION, 然後按手機上的 CALLS ▼ or 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 選擇 **Del phonebook**。
3. 按 SELECT。屏幕會顯示 **Phonebook Mobile Phone A will be erased.**。
4. 按 YES 確認。 屏幕會顯示 **Erasing phonebook...** ，然後顯示 **Phonebook removed**。你將聽到一聲確認音。

6.6 快速撥號

6.6.1 指定快速撥號電話簿記錄

你可以指定10個電話簿記錄到快速撥號位置（**0**-**9**）。 快速撥號記錄在所有手機上共用。

最多可儲存10個快速撥號記錄。 快速撥號號碼必須從已有的家居電話簿或藍牙電話簿中設定。

1. 在待機狀態下按 MENU。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 選擇 **Phonebook**，再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 選擇 **Speed dial**，**再按** VIEW。
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 選擇一個空的位置，再按 ASSIGN。
5. 按手機上的 CALLS ▼ 或 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 滾動查找所需的電話簿紀錄。當所需的記錄顯示時，按 ASSIGN。你將聽到一聲確認音。

6.6.2 查看快速撥號電話簿

1. 在待機模式下，按 MENU。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Phonebook**，再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Speed dial**，再按 VIEW。
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 滾動查看。

6.6.3 撥打快速撥號記錄

1. 在鍵盤上長按你想撥打的指定的對應快速撥號鍵 (0-9)。
2. 按手機上的 RECALL 或 (◀) 或主機上的 (✆) 使用家居線路撥號，或者按手機上的 MOBILE 或主機上的 (▮) 使用手提線路撥號。

6.6.4 重新制定快速撥號記錄

1. 在待機模式下，按 MENU。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Phonebook**， 再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Speed dial**，再按 VIEW。
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇所需的位置。
5. 按 ASSIGN。 屏幕會顯示當前指定的電話簿紀錄。
6. 在電話簿上查找所需的記錄。當所需的記錄顯示時，按 ASSIGN。
7. 手機屏幕會顯示 **Entry B replaces Entry A Accept?** 按 YES 確認。你將聽到一聲確認音。

6.6.5 刪除快速撥號記錄

1. 在待機模式下，按 MENU。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 📖 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 選擇 **Phonebook**，再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 📖 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 選擇 **Speed dial**，再按 VIEW。
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 📖 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲📖 選擇指定的位置，再按手機上的 MUTE DELETE 或主機上的 ⊗。
5. 屏幕會顯示 **Delete Entry A speed dial assignment?** 按 YES 確認。你將聽到一聲確認音。

注意

刪除快速撥號記錄不會影響電話簿紀錄。

7. 網絡服務

7.1 來電顯示

如果你已申請來電顯示服務，在你接聽電話前電話會顯示來電者的號碼，如果來電者與某個電話簿記錄相符，你就可以看到來電者的名字顯示在屏幕上。

你的電話可以儲存最多50和已接聽或未接聽的來電，并顯示日期/時間。

注意

超過24個數字的電話號碼將不能被儲存或不顯示在來電清單上。

未接聽的來電會被標記 **xx Missed call(s)**，在查看未接來電時，屏幕會顯示NEW圖標，未接來電數就會減少一個。查看完所有未接來電之後，未接來電提示將不再顯示。你可查看、重撥來電記錄或複製記錄到電話簿。記錄會按照時間倒序排列。

7.1.1 查看來電清單記錄的詳細資訊

查看來電顯示的記錄可知道來電者的身份、方便你回電或複製來電者的名字和號碼到你的電話簿。 **Call log empty** 表示來電清單中沒有記錄。

1. 在待機模式下，按手機上的 CALLS ▼，或者按主機上的 ▼CALLS 查看按倒序時間排列的來電清單，最近撥出的號碼排在第一位。

   或者

   你也可以按 MENU，再按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 滾動到 **Call log**， 再按 SELECT。

2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇所需的線路（家居或手提），再按 VIEW。

3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 滾動瀏覽。

注意

每次只能由一個手機查看來電清單。如果另外一個手機嘗試進入電話簿或來電清單，屏幕會顯示 **Not available at this time**。

7.1.2 從來電清單撥號

1. 在來電清單上查找所需的記錄。
2. 當所需的記錄以正確格式顯示時，按手機上的 RECALL 或 ，或者按主機上的 使用家居線路。按手機上的 MOBILE，或者主機上的 使用手提線路。

7.1.3 儲存來電清單記錄到電話簿

來電清單記錄只可以被儲存到家居電話簿。

1. 在來電清單中選擇所需的記錄。
2. 當所需的記錄以正確格式顯示時，按 SAVE。手機和主機會顯示 **EDIT NUMBER**。
3. 使用鍵盤編輯號碼。

   按手機上的 MUTE DELETE，或者按主機上的 ⊠ 刪除一個數字。

   長按手機上的 MUTE DELETE 或主機上的 ⊠ 刪除所有數字。

   按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 把光標移到右邊或左邊。

   長按手機上的 REDIAL 或主機上的 ○ (重撥/暫停) 插入一個撥號暫停(會顯示 **P**)。
4. 按 NEXT。
5. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇以下一個類別：

   Home

   Mobile

   Work

   Other
6. 按 NEXT。 屏幕會顯示 **EDIT NAME** 和 **[*]-Order**。
7. 使用鍵盤編輯名字。

   按手機上的 MUTE DELETE，或者按主機上的 ⊠ 刪除一個字符。

   長按手機上的 MUTE DELETE 或主機上的 ⊠ 刪除所有字符。

   按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 把光標移到右邊或左邊。或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 把光標移到左邊或右邊。

   按 * to 切換名字的順序。如當你按 * 之後， Robert Brown 會變成 Brown Robert。
8. 按 SAVE 確認，屏幕會顯示 **Saved**。 你將聽到一聲確認音。

注意

1. 如果從電話服務供應商接收的名字為全大寫形式，每個字的第一個字母會保持大寫，但 “Mac”，“Mc”，或 “O” 後面的下一個字母會以大寫字母出現。例如 “MacDonald” 中的 “D” 以大寫字母出現。
2. 如果你要儲存的來電清單記錄上沒有任何來電號碼信息，屏幕會顯示 **Unable to save**。
3. 如果你嘗試儲存一個已經保存在電話簿里的號碼，屏幕會顯示 **Already saved**。

7.1.4 刪除來電清單中的一個記錄

1. 選擇你要刪除的記錄。
2. 當所需刪除的記錄顯示時，按手機上的 MUTE DELETE，或者按主機上的 ⛌。屏幕會顯示上一個來電清單記錄。你將聽到一聲確認音。

7.1.5 刪除所有來電記錄

1. 在待機模式下，按手機上的 CALLS 或主機上的 ▼CALLS。
2. 按 ERASE。如果你選擇家居來電清單，屏幕會顯示 **Delete all Home calls?**. 如果你選擇手提電話來電清單，屏幕會顯示 **Delete all Mobile phone A calls?**. 按 YES 確認。你將聽到一聲確認音。

或者

1. 在待機模式下，按手機或主機上的 MENU進入主目錄。
2. 按手機上的 CALLS 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Call log**，再按 SELECT。
3. 按 ERASE。如果你選擇家居來電清單，屏幕會顯示 **Delete all Home calls?**. 如果你選擇手提電話來電清單，屏幕會顯示 **Delete all Mobile phone A calls?**. 按 YES 確認。你將聽到一聲確認音。

7.2 語音訊息提示

如果你已申請電話服務提供商的語音信箱服務，有新語音訊息時，手機屏幕會出現 New voicemail 和 ✉ 圖標。收聽完所有新語音訊息後，✉ 圖標會消失，手機屏幕會自動關閉提示。

在沒有新語音訊息，但手機屏幕上還有語音訊息提示時（例如你在遠離家時訪問語音信箱），你可以關閉此提示。關閉語音訊息提示只關閉了提示，並未刪除語音訊息。一旦再次收到新語音訊息，你的電話服務提供商會發出訊號，電話會再次提示。

重設語音訊息提示：

1. 在待機模式下，按 MENU進入主目錄。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 選擇 **Settings**，再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 選擇 **Display alerts**，再按 SELECT。
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 選擇 **Home line**，再按 SELECT。
5. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 選擇 **Voicemail**，再按 SELECT。
6. 屏幕會顯示 **Reset voicemail indication?** 按 YES 確認。你將聽到一聲確認音。

注意

電話服務提供商會以斷續撥號音來提示你有新訊息。請聯繫你的服務提供商以獲取更多資訊。

8. 電話設定

8.1 鈴聲音量

你可以設定家居及手提電話來電的鈴聲音量。

1. 在待機模式下，按主機上的 **VOLUME ▲/▼** 設定所有線路的鈴聲音量。
2. 按 SET 確認。你將聽到一聲確認音。

   或

   按 OFF 關閉鈴聲，再按 SET 保存。你將聽到一聲確認音。

   或

1. 在待機模式下，按手機或主機上的 MENU 進入主目錄。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Ringers**，再按 SELECT。
3. 按 SELECT 選擇 **Ringer volume**。
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **All lines**, **Home**, **Mobile-D1** 或 **Mobile-D2**, 再按 SELECT。
5. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇調整鈴聲音量。在選項間滾動時，相應的鈴聲音量會自動播放供你試聽。

   或者

   按 OFF 關閉鈴聲。 屏幕會顯示 **Ringer off**。
6. 按 SET 確認，屏幕會顯示 **Caller ID won’ t be announced**.。
   你將聽到一聲確認音。

注意

1. 改變手機的鈴聲音量不會影響主機的鈴聲音量。Changing the handset ringer volume does not affect base ringer volume.
2. 當所有線路的鈴聲音量（家居線路和手提線路）設定為關閉的時候，關閉鈴聲的圖標 會持續亮著。當只有一個或兩個鈴聲音量設定為關閉時，鈴聲關閉的圖標 會閃動。
3. 鈴聲音量也影響對講通話的鈴聲音量等級。
4. 如果鈴聲音量設為關閉，支持來電顯示提示的手機不會播放來電信息，且屏幕會顯示 **Caller ID won’ t be announced**。

8.2 選擇鈴聲

你可以為家居和手提電話來電選擇不同的鈴聲。

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Ringers**，再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Ringer tone**，再按 SELECT。
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **All lines**, **Home**, **Mobile-D1** 或 **Mobile-D2**, 再按 SELECT。
5. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 瀏覽各個鈴聲。 在選項間滾動時，相應的鈴聲會自動播放供你試聽。
6. 按 SET 確認。你將聽到一聲確認音。

注意

如果你關閉了鈴聲音量，你將不會聽到鈴聲試聽。

8.3 電量低提示音

當電量低提示音設定為 **On** 且出現電量低的情況，手機會發出一個警告音提示你對電池進行充電。

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按 CALLS ▼ 或 ▲ 選擇 **Ringers**, 再按 SELECT。
3. 按 CALLS ▼ 或 ▲ 選擇 **Low battery**,再按 SELECT。
4. 按 CALLS ▼ 或 ▲ 選擇 **On** 或 **Off**。
5. 按 SET 確認。你將聽到一聲確認音。

8.4 無訊號提示音

當手機不在主機的範圍內時， 如果無訊號提示音設定為 **On**， 系統會發出一聲提示音。你需要把手機移近到主機旁。

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主菜單。
2. 按 CALLS ▼ 或 ▲ 選擇 **Ringers**, 再按 SELECT。
3. 按 CALLS ▼ 或 ▲ 選擇 **No coverage**, 再按 SELECT。
4. 按 CALLS ▼ 或 ▲ 選擇 **On** 或 **Off**。
5. 按SET 確認。你將聽到一聲確認音。

8.5 屏幕提示

在屏幕提示目錄下，你可以對待機屏幕上的提示顯示進行修改和編輯。

8.5.1 未接來電提示

未接聽的來電會被標記 **xx Missed call(s)**，在查看未接來電時，屏幕會顯示NEW圖標， 未接來電數就會減少一個。查看完所有未接來電之後，未接來電提示將不再顯示。

如果你想一個一個地查看未接來電，你可以設定未接來電提示。此時所有記錄都被視為已讀，并保留在來電清單上。

設定未接來電提示:

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Settings**, 再按 SELECT.
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Display alerts**, 再按 SELECT.
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇**Home line** 或 **Mobile line**, 再按 SELECT.
5. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Missed calls**, 再按 SELECT 確認。 屏幕會顯示 **Reset missed call indication?** 按 YES 確認。 你將聽到一聲確認音。

你也可以在待機狀態下，長按手機上的 CANCEL 清除未接來電提示。

8.5.2 下載失敗

如果電話簿下載程序受到干擾，屏幕會顯示 **Download fail. 你可以重新設定手機上的下載失敗提示。**

重新設定下載失敗提示:

1. 在待機模式下，按 MENU 。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Settings**, 再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Display alerts**, 再按 SELECT。
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Mobile line**, 再按 SELECT。
5. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Download fail**, 再按 SELECT。
6. 屏幕會顯示 **Reset download failure indication?** 按 YES 確認。你將聽到一聲確認音。

在待機狀態下，你也可以長按手機上的 CANCEL 清除下載失敗提示。

8.6 日期和時間

留言系統播放每個語音訊息前，會先播放收到語音訊息的日期和時間。如果你申請 了來電顯示服務，日期、月份和時間會自動在每個來電中顯示。但年份必須設定正確，以便來電顯示中的日期能正確顯示。使用留言系統之前，請按以下方式設定日期和時間。

在手機登記后或電源斷開時，手機會提示你設定日期和時間。

8.6.1 設定日期格式

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Settings**, 再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Date format**, 再按 SELECT。
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **DD-MM-YY** 或 **MM-DD-YY**.
5. 按 SET 確認。你將聽到一聲確認音。

8.6.2 設定時間格式

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Settings**, 再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Time format**, 再按 SELECT。
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **12-Hour** 或 **24-Hour**。
5. 按 SET 確認。你將聽到一聲確認音。

8.6.3 設定日期和時間

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Set date/time**, 再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇所需月份, 再按 SET, 或者使用鍵盤（0-9）輸入一個兩位數（01-12）。
4. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇所需日期，再按 SET, 或者使用鍵盤（0-9）輸入一個兩位數（01-31）。
5. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇所需年份, 再按 SET, 或者使用鍵盤（0-9）輸入一個兩位數（00-99）。再按 SET。
6. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇所需小時, 再按 SET, 或者使用鍵盤（0-9）輸入一個兩位數（01-12）。
7. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇所需分鐘, 再按 SET, 或者使用鍵盤（0-9）輸入一個兩位數（00-59）。

8. 如果你把 **Time format** 設定為 **12-Hour**, 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 選擇 **AM** 或 **PM**, 或者按 2 選擇 **AM** 或按 7 選擇 **PM**。 按 SET 確認。你將聽到一聲確認音。

注意

1. 步驟3和步驟4的設定順序將取決與你設定的日期格式。
2. 如果錄語音訊息的時候日期和時間未設定，系統會在播放每個訊息之前播放 “Time and day not set,” 。

8.7 自動接聽

如果你把自動接聽功能設為**On**，從主機上拿起手機便可接聽家居來電。

重設自動接聽：

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按 CALLS ▼ 或 ▲ 📖 選擇 **Settings**, 再按 SELECT。
3. 按 CALLS ▼ 或 ▲ 📖 選擇 **Auto answer**, 再按 SELECT。
4. 按 CALLS ▼ 或 ▲ 📖 選擇 **On** 或 **Off**。
5. 按 SELECT 確認。 你將聽到一聲確認音。

8.8 重命名手機或主機

你可以對每個手機進行重命名。手機的新名字不可以超過 11 個字符。

重命名手機或主機：

1. 在待機狀態下，按 MENU。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 選擇 **Settings**, 再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 選擇 **Rename handset**, 再按 SELECT。屏幕會顯示 **RENAME HANDSET**。

   或者

   按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 選擇 **Rename base**, 再按 SELECT。屏幕會顯示 **RENAME BASE**。
4. 使用鍵盤編輯名字。

   按手機上的 MUTE DELETE ，或者按主機上的 ⌧ 刪除一個字符。

   長按手機上的 MUTE DELETE 或主機上的 ⌧ 刪除所有字符。

   按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖 把光標移到右邊或左邊。 或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 把光標移到左邊或右邊。
6. 按 SAVE。你將聽到一聲確認音。

8.9 按鍵音

在手機上按鍵會發出嗶聲。如果你把按鍵音關閉了，按鍵時你將不會聽到嗶聲。

改變設定：

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 滾動至 **Settings**, 再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 滾動至 **Key tone**,再按 SELECT。
4. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 調整按鍵音量。調整過程中，相應的按鍵音量會自動播放供你試聽。按 SET 確認你的選擇。

   或者

   按 OFF 關閉，再按 SET 確認。你將聽到一聲確認音。

8.10 閃爍時間

默認的閃斷時間與你所在的國家和網絡是匹配的。如非獲得指示，你應不需修改此設定。

設定閃爍時間：

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Settings**, 再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Flash time**, 再按 SELECT。
4. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇你所需的閃爍時間。
5. 按 SET 確認。你將聽到一聲確認音。

8.11 來電顯示語音提示

來電顯示語音提示功能讓你無需查看屏幕就知道來電者。當你有來電時，手機或主機會播放 “Call from...” 及基於電話簿或來電顯示信息中儲存的名字。如果來電者有意隱藏名字，則不會播放信息。

改變設定：

1. 在待機模式下，按手機或主機上的 MENU 進入主目錄。
2. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Settings**，再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Caller ID Annc**，再按 SELECT。
4. 如果你從手機上改變設定, 按 CALLS 或 選擇 **Handset**, **Base** 或 **Number only**，再按 SELECT。

   或者

   如果你從主機上改變設定，按 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **Base** 或 **Number only**，再按 SELECT。
5. 按手機上的 CALLS 或 ，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 選擇 **On** 或 **Off**, 再按 SET 確認。你將聽到一聲確認音。

注意

1. 要使用來電顯示語音提示功能，你必須向你的電話服務供應商申請來電顯示功能。
2. 如果你在 **Handset/Base 目錄下選擇 On**，且在 “**Number only**” 目錄下選擇 **On**，那麼只有來電者的號碼會在手機或主機上播放。如果 “**Number only**” 設定為 **Off**, 名字和號碼都將被播放。如果你在 **Handset/Base 目錄下選擇 Off**，則不會播放任何信息。
3. 當有最多5個登記的手機時，話機系統支持所有手機有來電顯示語音提示。
4. 此功能不支持使用耳機。
5. 此功能對呼叫等待的來電無效。
6. 如果家居線路和手提線路同時響鈴的時候，只有第一個響鈴線路的來電顯示信息會被播放。
7. 來電顯示語音提示只支持英語播放。

8. 電話系統要在第二次響鈴后次啊播放來電顯示信息。如果電話在第二聲響鈴之前接聽，電話將沒有時間播放來電顯示信息。
9. 此功能下的名字發音會各有不同。不是所有名字的發音能保證正確。

8.12 重設手機

你可以使用手機或主機把話機重設為預設設定。重設之後，所有你的自定義設定和來電清單都會被刪除，但你的電話簿仍然保持不變。

1. 在待機模式下，按 MENU 進入主目錄。
2. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 選擇 **Settings**, 再按 SELECT。
3. 按手機上的 CALLS ▼ 或 ▲ 📖，或者按主機上的 ▼CALLS 或 ▲ 📖 選擇 **Reset**, 再按 SELECT。 屏幕會顯示 **Reset to default settings?**.
4. 按 YES 確認。你將聽到一聲確認音。

   或者

   按 NO 取消。屏幕會返回上一層。

9. 留言系統

留言系統能錄取並儲存99個口訊。根據口訊長度設定，每個口訊最長可達3分鐘。留言系統的總容量大概為30分鐘，包括來電問候語，來電口訊和備忘口訊。 實際容量視乎個別口訊而定。你能重聽所有未刪除的口訊。

9.1 開啟或關閉留言系統

若留言系統已開啟，系統只會以固網線路接通來電。若你配对的手提电话有留言信箱服務，來電者可於該留言信箱留下口訊。

若關閉留言系統後, 改變任何留言系統設定，留言系統將自動啟動， 手機屏幕將顯示 **Calls will be answered**。

當開啟留言系統，主機上的 **ANS ON** 指示燈將亮起，手機屏幕將顯示 **ANS ON**.

開啟或關閉留言系統:

按下主機上的 ⏻ 開啟或關閉留言系統。當開啟留言系統，主機將讀出 “Calls will be answered. ”主機屏幕將顯示 **Calls will be answered**。 當關閉留言系統，主機將讀出 “Calls will not be answered” ，主機屏幕將顯示 **Calls will not be answered**。

或

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Answering sys。然後按 SELECT。
3. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Answer on/off。然後按 SELECT。
4. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇on或off。然後按 SET確認。你將聽到一聲確認音。

注意

1. 若沒有剩餘錄音時間，留言系統將讀出 “Calls will not be answered.” ，並不能啟用。
2. 若剩餘錄音時間少於3分鐘，留言系統將讀出 “Less than three minutes to record.” 屏幕將顯示 **TAM low**。

3. 若來電時留言系統已關閉，你可按主機上的 ⏻ 開啟留言系統。 若有剩餘錄音時間， 留言系統將即時通來電。

9.2 來電問候語

當留言系統接通來電時，來電者將聽到預設的來電問候語 “Hello, please leave a message after the tone.” 你亦可錄製自己的來電問候語。

9.2.1 播放來電問候語

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ 📖 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 📖 以選擇Answering sys。然後按 SELECT。
3. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ 📖 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 📖 以選擇Outgoing msg。然後按 SELECT。
4. 手機屏幕將顯示 **OUTGOING MSG** ，並讀出 “Outgoing msg, please PLAY or RECORD.” 。按下 PLAY.

9.2.2 錄製來電問候語

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ 📖 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 📖 以選擇Answering sys。然後按 SELECT。
3. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ 📖 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 📖 以選擇Outgoing msg。然後按 SELECT。
4. 手機屏幕將顯示 **OUTGOING MSG** ，並讀出 “Outgoing msg, please PLAY or RECORD.” 。按下 RECORD。
5. 電話將讀出 “Record after the tone. Press STOP when you are done.” 提示音後，對著手機或主機的米高風說出你的來電問候語。.
6. 完成後按 STOP。
7. 電話將自動播放新錄製的來電問候語。隨時按 STOP 停止播放。播放後，若有需要, 按 PLAY 重播，或按 RECORD 重錄。

注意

1. 你的來電問候語最長為90秒。
2. 短於2秒的來電問候語將不被記錄。

9.2.3 刪除你錄製的來電問候語

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Answering sys。然後按 SELECT。
3. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Outgoing msg。然後按 SELECT。
4. 手機屏幕將顯示 OUTGOING MSG ，並讀出 “Outgoing msg, please PLAY or RECORD.” 按下 PLAY播放來電問候語。
5. 當電話播放來電問候語時，按手機或主機上的DELETE, MUTE DELETE 或 ⊗ 刪除你錄製的來電問候語。手機屏幕將顯示 Reset Outgoing msg to default? 按 YES 確認。 你將聽到一聲確認音。

9.3 播放口訊

若你同時有新和舊的口訊，你能選擇只播放新或舊的口訊。屏幕將顯示來電者資料，你可以在播放口訊時致電來電者。

開始播放口訊時， 屏幕將顯示口訊狀態, 來電者資料, 和收到口訊的日期和時間。 電話將讀出口訊的數量，和收到口訊的日期和時間。 最後一個口訊播放後，電話將讀出 “End of messages.” ，屏幕將顯示 End of messages。

於主機播放口訊:

按 ▷/□ 播放口訊。若你只有新或舊的口訊，系統將自動播放。若你同時有新和舊的口訊:

- 播放新的口訊, 按 ▷/□ 或 SELECT 以選擇 Play new msgs。
- 播放舊的口訊, 按 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇 Play old msgs，然後按 ▷/□ 或 SELECT。

或

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 按 SELECT 以選擇Play messages。若你只有新或舊的口訊，系統將自動播放。若你同時有新和舊的口訊:
   - 播放新的口訊, 按 SELECT以選擇 Play new msgs。
   - 播放舊的口訊, 按 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇 Play old msgs, 然後按 SELECT。

   播放口訊時， 屏幕將顯示[2]-來電資料和來電者姓名或其號碼。 若系統無法讀取來電資料，手機屏幕將顯示No caller info。

播放口訊時的選項:

按 **VOLUME ▲/▼** 調節音量。

按 ▷▷ 或 SKIP 跳到下一個口訊。.

按 ◁◁ 或 REPEAT 重聽播放中的口訊。按 ◁◁ 或按REPEAT 兩次聽取上一個口訊。

按 ✕ 刪除播放中的口訊。系統會播放下一個口訊。

按 (ABC 2) 暫停播放，並顯示來電者資料。

> 按 ( ) 或 DIAL 使用固網線路，或按 ( ) 使用流動電話線路致電來電者。

> 按 CANCEL 或 BACK 重新開始播放口訊。若你於10秒內沒有致電來電者，系統將重新開始播放口訊。

>按 ( ) 或 ( ) 暫停播放。屏幕將顯示 **Call back?** 和來電者資料。按 YES 致電來電者， 或 NO 以開始播放口訊。

按 ▷/□ 或 CANCEL 停止播放。

於手機播放口訊:

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 按 SELECT 以選擇**Play messages**。若你只有新或舊的口訊，系統將自動播放。若你同時有新和舊的口訊:

   • 播放新的口訊, 按 SELECT以選擇 **Play new msgs**。

   • 播放舊的口訊, 按 CALLS ▼ 或 ▲ 以選擇 **Play old msgs**, 然後按SELECT。

   播放口訊時， 屏幕將顯示[2]-來電資料和來電者姓名或其號碼。 若系統無法讀取來電資料，手機屏幕將顯示**No caller info**。

播放口訊時的選項:

按 (EQ HI) 調節播放品質。

按 (◀)) 從聽筒播放口訊。再次按 (◀)) 開啟免提功能。

按 CALLS ▼ 或 ▲ 調節播放音量。

按 SKIP 跳到下一個口訊。

按 REPEAT 重聽播放中的口訊。 Press REPEAT 兩次聽取上一個口訊。

按 MUTE DELETE 刪除播放中的口訊。屏幕將短暫顯示 **Message deleted** ，系統會播放下一個口訊。

按 (ABC 2) 暫停播放，並顯示來電者資料。

>按 RECALL, DIAL 或 (◀)) 使用固網線路，或按 MOBILE 使用流動電話線路致電來電者。

>按 CANCEL 或 BACK 重新開始播放口訊。若你於10秒內沒有致電來電者，系統將重新開始播放口訊。

>按 RECALL 或 MOBILE 暫停播放。屏幕將顯示 **Call back?** 和來電者資料。按 YES 致電來電者， 或 NO 以開始播放口訊。

按 CANCEL 停止播放。

注意

1. 若剩餘錄音時間少於3分鐘，留言系統將讀出 “Less than three minutes to record.” ，屏幕將顯示 **TAM low**。
2. 於待機模式下，若 **F** 和 口訊數量接續閃爍，或屏幕閪示**TAM full**，代表記憶容量已滿。你需要刪除一些舊口訊以接收新的口訊。

9.4 刪除舊口訊

使用主機:

待機模式下按 ⊗ 。 電話將讀出 “To delete all old messages, press DELETE again.” 再次按 ⊗ 。所有舊有已讀的口訊將被刪除。電話將讀出 “All old messages deleted.” 。

使用手機或主機:

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Answering sys。然後按 SELECT。
3. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Delete all old。然後按 SELECT。
4. 屏幕將顯示 **Delete all old messages?** 按 YES 確認。
5. 屏幕將顯示 **Deleting...** 以及 **All old messages deleted!** 你將聽到一聲確認音。

注意
你只能刪除舊有已讀的口訊。

9.5 錄取和播放備忘訊息

你可於留言系統錄取備忘訊息以作日常備忘用。於主機或手機錄取備忘訊息。播放或刪除 備忘訊息的方法如播放或刪除一般來電訊息一樣。

錄取備忘訊息:

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 於手機按下CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Answering sys。然後按 SELECT。
3. 於手機按下CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Record memo。然後按 SELECT。
4. 手機將讀出 “Outgoing msg, please PLAY or RECORD.” 按下 RECORD。
5. 電話將讀出 “Record after the tone. Press STOP when you are done.” 提示音後，對著手機或主機的米高風說出你的口訊。.
6. 完成後按 STOP。手機將讀出 “Recorded.” ，並回到上一個目錄。

注意

1. 若你錄取備忘訊息時系統記憶體已滿，你將聽到 “Memory is full” 。
2. 每個備忘訊息最長可達4分鐘。
3. 短於2秒的備忘訊息將不被記錄。

9.6 留言機設定

在留言系統設定目錄下，你可以設定通話過濾、響鈴延遲、遠程登錄碼、口訊提示音和錄製時間。

9.7 通話過濾

通話過濾功能可讓你在來電者留言時從主機收聽。在監聽來電留言時，你可按手機上的 RECALL 或 ，或主機上的 接聽電話。

開啟或關閉通話過濾：

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 於手機按下CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Answering sys。然後按 SELECT。
3. 於手機按下CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Ans sys setup。然後按 SELECT。
4. 於手機按下CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Call screening。然後按 SELECT。
5. 於手機按下CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇1,2,3,4,5,6 或 time saver。然後按 SET確認。 你將聽到一聲確認音。

9.8 響鈴延遲

留言系統開啟後，所有來電將在預設響鈴延遲後接通。你可以選擇2，3，4，5，或6次響鈴，或節省時間模式。若你設定節省時間模式，而沒有新的口訊，留言系統將在4次響鈴後接通。若你設定節省時間模式，而有新的口訊，留言系統將在2次響鈴後接通。你可以在外地檢查是否有新口訊，而避免支付不必要的長途電話費。

設定響鈴延遲:

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 於手機按下CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Answering sys。然後按 SELECT。
3. 於手機按下CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Ans sys setup。然後按 SELECT。
4. 於手機按下CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇# of ring。然後按 SELECT。
5. 於手機按下CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇1,2,3,4,5,6 或 time saver。然後按 SET確認。 你將聽到一聲確認音。

注意

若你設定 留言系統將在2次或3次響鈴後接通, 來電資料顯示功能未必有足夠時間提供完整的資料。

9.9 遠程登錄碼

你需要輸入一個兩位數字密碼以從其他觸控式電話遠程訪問留言系統。預設的密碼是**00**。你能於00-99範圍內設定兩位數字密碼。

更改遠程登錄碼:

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 於手機按下CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Answering sys。然後按 SELECT。
3. 於手機按下CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Ans sys setup。然後按 SELECT。
4. 於手機按下CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Remote code。然後按 SELECT。

5. 用數字鍵輸入00-99範圍的兩位數字。

於手機按下 MUTE DELETE ，或於主機按下 ⊗ 刪除一個字符。

於手機長按 MUTE DELETE ，或於主機長按 ⊗ 刪除所有字符。

於手機按下CALLS ▼ 或 ▲ 📖 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 📖 將編輯光標往左或右移動。

按 SET確認。 你將聽到一聲確認音。

9.10 口訊提示音

若口訊提示音設為開啟，有新口訊時，主機將每10秒提示一次，直到所有口訊已聽取。

更改設定:

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 於手機按下CALLS ▼ 或 ▲ 📖 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 📖 以選擇Answering sys。然後按 SELECT。
3. 於手機按下CALLS ▼ 或 ▲ 📖 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 📖 以選擇Ans sys setup。然後按 SELECT。
4. 於手機按下CALLS ▼ 或 ▲ 📖 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 📖 以選擇Msg alert tone。然後按 SELECT。
5. 於手機按下CALLS ▼ 或 ▲ 📖 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 📖 以選擇ON或OFF。然後按 SET確認。 你將聽到一聲確認音。

注意

1. 當其他裝置正在使用留言系統時，你將不能設定口訊提示音。
2. 當以下所有條件乎合時才會聽到口訊提示音

   >留言系統設為開啟.

   >口訊提示音設為開啟.

   >有新口訊.

9.10.1 暫時關閉口訊提示音

按下主機上的任何鍵 (除了 ✆ 和 ⊗) 以暫時關閉口訊提示音。有新口訊時口訊提示音將再次開啟。.

9.11 口訊時限

你可以設定每個口訊的時間長度上限。

更改設定:

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Answering sys。然後按 SELECT。
3. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Ans sys setup。然後按 SELECT。
4. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇Recording time。然後按 SELECT。
5. 於手機按下 CALLS ▼ 或 ▲ ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇1minute, 2minutes 或3minutes。然後按 SET確認。 你將聽到一聲確認音。

9.12 留言系統和留言信箱

你的電話有兩種不同類型的語音留言：電話內置的留言系統，以及你的服務供應商的留言信箱（可能需要付費）。電話內置的留言系統和留言信箱是獨立的，新口訊提示亦有不同的標示。

若手機和主機屏幕顯示 ∞ 和 **XX New messages**, 代表電話內置的留言系統有新口訊。要收聽留言系統的新口訊，於主機上按 ▷/□。

若手機和主機屏幕顯示 ✉ 和 **New voicemail**，代表電話服務供應商提示你的留言信箱有新口訊。要收聽你的留言信箱，你一般需要撥打電話服務供應商提供的接入號碼，然後輸入是一個安全密碼或PIN。

某些服務供應商或會同時提供或結合多種服務，如留言信箱，來電等待等，因此你可能不知道你有留言信箱。要檢查你有哪些的服務，以及如何使用它們，請聯繫你的電話服務供應商。

若要使用留言信箱服務，而不用內置的留言系統，請關閉留言系統。要使用內置的留言系統，而不用你的留言信箱服務，請聯繫你的電話服務供應商停用你的留言信箱服務。

9.12.1 同時使用留言系統和留言信箱

若設定留言系統比留言信箱更快一步接通來電，你可以同時使用兩者收聽口訊。如果你在通話中，或留言系統正錄製口訊時，收到另一個來電，第二個來電者亦可以於留言信箱留下語音訊息。

要了解如何，更改留言信箱設定，請聯繫你的電話服務供應商。

設定留言系統比留言信箱早最少2下響鈴接通來電。 例如，若你的留言信箱於6下響鈴後接通來電，你應留言系統於4下響鈴後接通來電。某些服務供應商使用秒數而不是響鈴延遲計算接通來電的時間。 此情況下，請預算每次響鈴需時最少6秒。

9.12.2 口訊容量

留言系統能錄取並儲存99個口訊。根據口訊長度設定。每個口訊最長可達3分鐘。留言系統的總容量大概為30分鐘，包括來電問候語, 來電口訊 和備忘口訊。 實際容量視乎個別口訊而定。你能重聽所有未刪除的口訊。

9.12.3 語音提示

此系統有語音提示幫助你進行設定，例如設定播放口訊，遠程訪問和錄製來電問候語。

9.12.4 於主機或手機進行通話過濾

於主機進行通話過濾:

若留言系統和通話過濾功能已開啟，當留言系統接通來電的時候，主機會即時播放來電問候語和正在錄製的口訊。

通話過濾時的選項:

按 **VOLUME ▲/▼** 調節播放音量。

按 ▷/☐ 或 **VOLUME ▲** 暫時開啟通話過濾。

在通話過濾設定為關閉的情況下，按 ▷/☐ 暫時開啟通話過濾。

於手機進行通話過濾:

若留言系統已開啟，並正在錄製口訊時，按 SCREEN 於手機進行通話過濾。手機屏幕會顯示來電者資料。若你沒有申請來電顯示服務，手機屏幕會顯示**Home Incoming call**。

注意

主機上的通話過濾設定並不會影響手機上的通話過濾功能。

9.12.5 截斷口訊

當來電者在你的留言系統上留言時，你可以隨時按手機上的 RECALL 或 ，或主機上的 接聽該通來電。留言系統將停止錄取該口訊。

9.13 遠程訪問

遠程訪問功能允許你從另一部電話撥打你的號碼，以操作你的留言系統並收聽留言。

9.13.1 遠程訪問留言系統

1. 從其他觸控式電話撥打你的主機電話號碼。
2. 聽到來電問候語時，輸入兩位數字密碼(預設的密碼是 00)
3. 輸入遠程登錄碼 (見下表)。
4. 掛斷或按 8字結束，並儲存未刪除的口訊。

9.13.2 遠程登錄碼

1	按下聽取所有口訊
2	按下聽取新口訊
3	按下刪除播放中的口訊
33	按兩下刪除舊口訊.
4	按下重覆播放中的口訊
5	按下停止
* 5	按下聽取遠程登錄碼清單
6	按下聽取下一個口訊.
* 7	按下錄取新的接待語.
8	按下掛斷.
0	按下開啟或關閉留言系統

注意

1. 若你沒有輸入任何遠程登錄碼, 系統將播放所有新口訊。若沒有新口訊， 系統將播放所有舊口訊。
2. 聽取新口訊後, 電話將讀出目錄選項。若你於20秒內沒有輸入任何遠程登錄碼，通話將自動掛斷。
3. 當記憶容量已滿， 留言系統將於10次響鈴後接通來電，並讀出 “Memory is full. Enter the remote access code.”

10. 擴充手機 (只限 DS8141R-2)

10.1 將外線通話轉接到另一個裝置

外線通話期間，你可將外線通話轉接到另一個裝置。

1. 按下 OPTION, 然後按 SELECT 選擇 **Transfer**.

   主機或手機屏幕將顯示**TRANSFER TO:和已登記裝置的選項**。

   於手機按下 CALLS 或 ，或於主機按下 ▼CALLS 或 ▲ 以選擇希望轉接的裝置。然後按 SELECT。
   當你設定為 **Group 時**，主機或手機屏幕將顯示 **Transferring call to HANDSETX**, **Transferring call to BASE O** 或 **Transferring call to all...** 。已選的裝置將響鈴。

2. 當其他裝置接聽電話，原先正在使用的裝置將顯示 **Call transferred** ，並發出確認音效。

注意

若已選的裝置 30 秒內沒有接聽，原先正在使用的裝置將響鈴，並顯示 **No response to transfer**。若原先正在使用的裝置 30 秒內沒有接聽, 該通話將自動結束。

10.2 參與進行中的外線通話

其中手機能參與進行中的外線通話。該通話將持續直至所有裝置掛斷電話。一個外線通話可加入主機和最多4個已登記手機。

使用手機:

於另一手機按下 RECALL 或 參與通話。

使用主機:

按下主機上的 參與通話。.

10.3 內線通話

電話會議功能容許兩部內線通話中的手機分享一個外線電話。三方可互相交談且不需要另外申請系統服務。

10.3.1 撥打內線通話

使用手機:

1. 按 MENU。
2. 表 CALLS ▼ / ▲ 選擇 **Intercom**, 然後按 SELECT。
   - 手機屏幕將顯示**INTERCOM和已登記裝置的選項**。

   >按下CALLS ▼ 或 ▲ ，選擇希望轉接的裝置，然後按 SELECT。

   屏幕將顯示Calling HANDSET X, **Calling BASE 0** 或 **Calling all devices**。

   或

   >按 **0** 代表主機0, **1-4** 代表手機 1-4。

   或

   >按 * 再按 # to撥打至所有裝置。

屏幕將顯示Calling HANDSET X, Calling BASE 0 或 Calling all devices。已選的裝置將響鈴並顯示HANDSET X is calling。

使用主機:

1. 按下 MENU。
2. 按下 ▼CALLS 或 ▲ ，選擇希望轉接的裝置，然後按 SELECT。.
   - 屏幕將顯示**INTERCOM和已登記裝置的選項**。

   >按下 ▼CALLS 或 ▲ ，選擇希望轉接的手機或所有手機，然後按 SELECT。

   或

   >按 **1-4** 代表手機 1-4。 **或**

   >按 * 再按 # to撥打至所有手機。

屏幕將顯示 Calling HANDSET X, or Calling all handsets。已選的裝置將響鈴並顯示 BASE 0 is calling。

10.3.2 接聽內線來電

於手機按下 RECALL 或 ，或 按下主機上的 。**屏幕將顯示Intercom**.。

10.3.3 內線響鈴靜音

於響鈴的手機按下 CANCEL MUTE DELETE 或 SILENCE， 或按下主機上的 SILENCE. **屏幕將短暫顯示 Ringer muted**。.

10.3.4 內線通話靜音

於手機按下 MUTE DELETE ，或按下主機上的 MUTE。**屏幕將短暫顯示 Microphone off** 。

10.3.5 手機上結束內線通話

按下 CANCEL, END 或 把手機放回主機或充電器。 屏幕會顯示**Intercom ended**。

10.3.6 主機上結束內線通話

按下 END 或 CANCEL 。 屏幕會顯示**Intercom ended**。

注意

1. 要取消撥打內線電話: 內線電話未接通時，按下主機上的 CANCEL 或 END，或按下原來通話中的裝置上的 CANCEL 或END。
2. 若你同時致電所有裝置，只有第一個接聽的裝置能接通。
3. 若已選的裝置於100秒內沒有接聽，正在瀏覽電話簿或來電清單，或沒有訊號， 原來通話中的裝置會顯示 **No answer. Try again**。

10.4 內線通話時接聽來電

當進行內線通話時有固網來電，你將會聽到一聲提示警號，且屏幕會顯示 “Incoming call” **和來電號碼。 主機和其他手機會響起。**

10.4.1 內線通話時接聽固網來電

按下手機上的 RECALL 或主機上的 接聽來電。內線電話將自動掛斷。

按下手機上的 CANCEL 或主機上的 CANCEL 結束內線電話，但不接聽來電，電話將繼續響鈴。

10.4.2 內線通話時接聽手提電話來電

當進行內線通話時有手提電話來電，你將會聽到一聲提示警號，且屏幕會顯示 “Incoming call” 和來電號碼。 主機和其他手機會響起。

按下手機上的 MOBILE 或主機上的 接聽來電。內線電話將自動掛斷。

按下手機上的 CANCEL 或主機上的 CANCEL 結束內線電話，但不接聽來電，電話將繼續響鈴。

10.5 外線來電轉接內線通話

10.5.1 外線來電轉接

使用手機:

1. 外線通話時，按下 OPTION。
2. 表 CALLS / 選擇 **Intercom**, 然後按 SELECT。
   • 手機屏幕將顯示**INTERCOM和已登記裝置的選項**。
   >按下CALLS 或 ，選擇希望轉接的裝置，然後按 SELECT。
   屏幕將顯示Calling HANDSET X, Calling BASE 0 或 **Calling all devices**。
   或
   >按 **0** 代表主機0, **1-4** 代表手機 1-4。
   或
   >按 再按 #to撥打至所有裝置。

屏幕將顯示Calling HANDSET X, Calling BASE 0 或 Calling all devices。已選的裝置將響鈴並顯示HANDSET X is calling。

3. 於已選手機上按下 RECALL.或 ，或主機上的 接聽。外線通話將設為等候。手機和主機屏幕將顯**Intercom，並能私下對話**。
4. 開始內線通話後，你有以下選擇:
   • 將外線通話轉接到另一個裝置: 按下 OPTION, 然後按 SELECT選擇 **Transfer**。屏幕將顯示 **Call transferred**。已選的裝置將自動接駁至外線通話。
   • 其他裝置能加入，並進行3方通話: 按下 OPTION, 然後按 SELECT選擇SHARE CALL。
   • 按下 CANCEL 或 END 結束所有內線通話 (外線通話將自動回復原本的通話)。

注意

1. 要取消撥打內線電話: 內線電話未接通時，按下原來通話中的裝置上的 CANCEL 或 END。
2. 若已選的裝置於100秒內沒有接聽，正在瀏覽電話簿或來電清單，或沒有訊號，原來通話中的裝置會顯示 **No answer**. **Try again**.

使用主機:

1. 外線通話時，按下 OPTION。
2. 按下 ▼CALLS 或 ▲ ，選擇希望轉接的裝置，然後按 SELECT。.

   • 屏幕將顯示**INTERCOM和已登記裝置的選項**。

   >按下 ▼CALLS 或 ▲ ，選擇希望轉接的手機或所有手機，然後按 SELECT。

   或

   >按 **1-4** 代表手機 1-4。 **或**

   >按 * 再按 # to撥打至所有手機。

   屏幕將顯示 Calling HANDSET X, or **Calling all handsets**。已選的裝置將響鈴並顯示 **BASE 0 is calling**.

3. 於已選手機上按下 RECALL 接聽。外線通話將設為等候。手機和主機屏幕將顯Intercom，並能私下對話。
4. 開始內線通話後，你有以下選擇:

   • 將外線通話轉接到另一個裝置: 按下 OPTION, 然後按 SELECT選擇 **Transfer**。屏幕將顯示 **Call transferred**。已選的裝置將自動接駁至外線通話。

   • 其他裝置能加入，並進行3方通話: 按下 OPTION, 然後按 SELECT選擇SHARE CALL。

   •按下 CANCEL or END 結束所有內線通話 (外線通話將自動回復原本的通話)。

注意

1. 要取消撥打內線電話: 內線電話未接通時，按下主機上的 CANCEL 或 END。
2. 若已選的裝置於100秒內沒有接聽，正在瀏覽電話簿或來電清單，或沒有訊號， 原來通話中的裝置會顯示 **No answer. Try again**。

10.6 登記

你的手機和主機已預先完成登記。唯若手機因其他原因沒有登記，主屏幕會顯示 Put handset on BASE to register，你可依照以下步驟重新登記手機。

若你希望登記你的無線耳機，請查閱無線耳機用戶手冊。

10.6.1 簡易登記擴充手機

1. 登記前，確保手機不在主機或充電器上，並顯示**Press and hold PAGE button on BASE** 。
2. 當屏幕顯示 **Put handset on BASE to register**時， 長按主機上的 ，把想要登記的手機放到主機(不是充電器)上。
3. 手機屏幕將顯示 **Registering handset...**，主機屏幕將顯示 **Registering... Please wait**. 登記過程需90秒。若登記成功，屏幕將顯示 **HANDSETX Registered** (**X** 代表自動編排的手機編號), 你將聽到一聲確認音。
   若登記不成功，手機會自動嘗試重新登記。 若3次嘗試不成功， **手機屏幕將顯示 Registration failed**, 和 **Put handset on BASE to register**。 **主機屏幕將顯示 Registration failed**，然後回到待機狀態 **。此過程或需時5分鐘。當屏幕顯示 Put handset on BASE to register**, 從第一步**重新進行登記。**

10.6.2 使用目錄登記擴充手機

1. 於待機模式下按 MENU 進入目錄。
2. 於手機按下CALLS 或 選擇Settings。然後按 SELECT。
3. 於手機按下CALLS 或 選擇Register。然後按 SELECT。
4. 屏幕將顯示 **Press and hold PAGE button on BASE**.
5. 長按主機上的 ,手機屏幕將顯示 **Registering handset...**。若登記成功，主機將回到待機狀態。 若登記不成功， 請從第一步重新進行登記。

注意

1. 新增的手機將按登記的次序順序編號。
2. 若有其他手機正在使用中，你將不能登記手機。
3. 若你嘗試登記多於4個手機，主機將顯示 **Registration slots are full** 並發出兩聲提示音。

10.7 解除全部手機登記

若你希望取代一個手機，或更改手機編號， 你需要解除全部手機登記後，請將手機逐一重新登記。

解除全部手機登記:

1. 解除登記前，確保手機不在主機或充電器上。
2. 長按主機上的 ✆ 10秒。主機屏幕將顯示 The telephone base shows **Registering handsets.... Please wait** for 5 seconds，然後顯示 **Deregister all devices?**
3. 放開 ✆ 按鈕，然後盡快再按 ✆ ，或按 YES。此步驟需於5秒內完成。
   若主機回到待機狀態，請從第一步重新進行登記。
4. 主機屏幕將顯示 **Please wait... 然後**回到待機狀態。所有手機屏幕將顯示 **Put handset on BASE to register，你會聽到一聲確認音。**此過程需時約10秒。
5. 解除登記後，請將手機逐一重新登記。

注意

1. 若解除登記失敗，你可能需要重設系統後再嘗試。要重設系統， 拔除，然後重新插入主機電源線。
2. 若有其他手機正在使用中，你將不能解除任何手機登記。.
3. 即使手機電池用盡，你仍可根據以上步驟解除手機登記。
4. 若你已有4個已登記手機，主機於步驟2將首先顯示 **Registration slots are full** 並發出兩聲提示音，請繼續長按 ✆ 直至屏幕顯示 **Deregister all devices?**。

11. 接收距離擴充器 (僅適於備有接收距離擴充器之型號)

接收距離擴充器能增加電話系統各個方向的訊號覆蓋範圍，包括上下方向。當接收距離擴充器登記於主機上，其訊號接收範圍已覆蓋主機的原有接收範圍。當用者由主機的接收範圍移動到接收距離擴充器的接收範圍時，主機會自動將连通話轉接到接收距離擴充器。當手機已登記於接收距離擴充器上，手機的操作將完全等同於連接主機時一樣。 主機和接收距離擴充器間的通話轉移將非常流暢，即使你正在電話通話中也該不受任何影響。

11.1 安裝接收距離擴充器

安裝接收距離擴充器前你需要啟動電話系統的接收距離擴充器模式, 並把接收距離擴充器登記於主機上。

11.1.1 自動登記

接收距離擴充器將主動搜尋主機並**自動登記**。

1. 確保接收距離擴充器的電源已拔除 (即沒有連接變壓器)。
2. 將主機設定為登記模式。
3. 將變壓器插入接收距離擴充器，然後接駁電源。接收距離擴充器將自動登記於主機。

接收距離擴充器現已登記於主機，並可開始使用。若你將接收距離擴充器的電源拔除，移動到另一位置，並不需要重新登記。

11.1.2 手動登記 (自選)

如果自動登記失敗，請嘗試以下手動登記：

1. 確保接收距離擴充器的電源已拔除 (即沒有連接變壓器)。
2. 將主機設定為登記模式。
3. 將變壓器插入接收距離擴充器，然後接駁電源。
4. 長按 ⓥ 5秒。接收距離擴充器將開始登記於主機。

注意

為方便使用，接收距離擴充器的登記模式最長可達30分鐘。

11.2 系統擴充

此接收距離擴充器能增強主機和無線手機間的傳輸效率。把你的 VTech 距離擴充器放在家裡或工作地點的不同地方，能更好地在離主機更遠的地方進行通話。話機系統最多能擴充到4個手機。

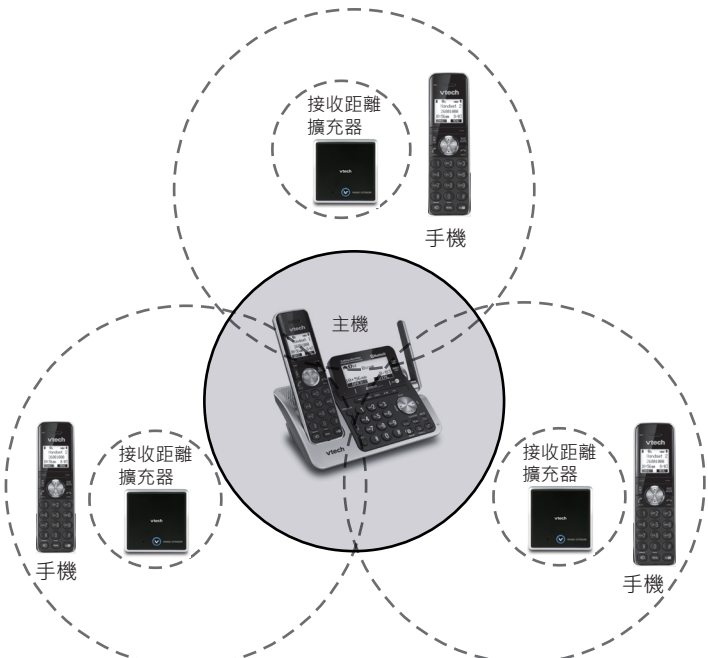

12. 預設設定

選項	預設值
手機預設設定	
外線鈴聲	MELODY 6 (鈴聲6)
外線鈴聲音量	VOLUME 5 (音量5)
聽筒音量	VOLUME 5 (音量5)
揚聲器音量	VOLUME 5 (音量5)
手機名稱	VTech 1 (視乎手機編號)
按鍵音	ON (開啟)
電量低提示音	OFF (關閉)
無訊號提示	OFF (關閉)
自動接聽	ON (開啟)
日期格式	DD-MM-YY (日日-月月-年年)
時間格式	12HR (十二小時制)
設定日期	01/01/12
主機預設設定	
揚聲器音量	VOLUME 7 (音量7)
閃斷時間	600ms (600毫秒)
留言系統預設設定	
口訊提示音	OFF (關閉)
響鈴延遲	4 次響鈴
錄音時間	來電問候語：90秒；備忘訊息：4分鐘
遠程訪問 PIN 碼	00
藍牙預設設定	
藍牙活躍設備清單	空
藍牙活躍設備清單	空
藍牙PIN碼	0000

13. 常見問題

如果你在使用電話時出現問題，請嘗試以下建議的解決方法。

問題	解決方法
電話無法運作	• 確認電池正確安裝、正確充電。為發揮最佳的日常運作效果，用後請將手機放回主機。 • 確保電源變壓器穩妥地插入沒有獨立電源開關的牆身插座。 • 確保電源接駁妥當。 • 把手機放回主機，15秒後重新嘗試。 若問題持續，取出電池，並截斷電話電源，10分鐘後駁回並重試。等待1分鐘讓手機和主機同步。 • 移除並重新插入電池。如果手機仍無法使用，就有必要買新的電池了。 • 嘗試以另一個電話接上電話線, 若另一電話亦有同樣問題, 很可能是線路出現狀況，請聯絡你的電訊公司。
屏幕上顯示電量不足。	• 你把手機放到主機上充電。 • 移除並重新安裝電池，把電用完，然後重新在主機上給手機充電。 • 如果以上操作不能解決問題，請更換電池。
電池不在手機中充電或手機電池不能充電。	• **確定手機正確地放在主機上。** • **移除並重新安裝電池，然後充電16小時。** • **購買新的電池。**

通話時有干擾。 **在使用手機通話時聲音變小。**	• 手機可能在有效範圍外。靠近主機一些。 • 如果你通過電話線訂閱高速網際網路服務（數字訂閱線—DSL），你務必在電話線和電話牆壁插口之間安裝一個DSL濾波器。濾波器防止DSL 干擾造成的噪音和來電者ID顯示問題。與你的DSL 服務提供商聯絡，獲取更多DSL濾波器資訊。 • 插入到主機同一電路的家用電器或無繩電話可能會產生干擾。嘗試將家用電器或電話主機連接到另一個電源插口上。其他電子產品可能對你的無繩電話產生干擾。安裝電話時應盡量遠離以下電子裝置：無線路由器、收音機、廣播塔、尋呼機塔、移動電話、數字電話、內線通話裝置、房間監視器、電視、錄像機、個人電腦、廚房電器及其他無繩電話。 • 如果你的電話和數據機或電流保護器插在一起，把電話（或數據機/ 電流保護器）插到其他地方。如果還不能解決問題，重新放置電話或數據機，讓其相互遠離，或使用不同的電流保護器。 • 主機的位置可能會影響無繩電話的性能。為了取得更好的接收效果，把主機安裝在家或辦公室的中心位置，遠離牆壁或者其他障礙物。許多環境中，提高主機的位置可以提高手機的整體性能。 • 把電話線從主機中拔出，插入有繩電話。如果通話還不清楚，可能是線路或電話服務的問題。請聯絡你的電話服務提供商（可能收費）。 • 如果你家裡的其他電話有同樣的問題，那麼就是線路和電話服務的問題。請聯絡你的電話服務提供商（可能收費）。

電子設備的常見問題解決方法。	• 如果電話沒有正常響應，把手機放在主機上。如果電話沒有 • 響應，試試下列做法（按照列舉的順序）： • 斷開主機電源。 • 取出手機電池。 • 等數分鐘，然後把電源插入主機。 • 重新安裝電池，並把手機放在主機上。 • 等待手機和主機同步。這最多需要一分鐘。

如需進一步的資訊，請向網絡供應商尋求技術支援。
此電話沒有接地功能！因此在專用電話總機系統(PBX)內，有些功能可能受到限制。

技術支援
如需技術支援，請致電偉易達技術支援熱線：852-2667 7433。
請把電話序號清楚告知技術中心。(該序號可於移除電話電池後，在電池倉內查看。)

14. 產品技術數據

基本資料	
尺寸	手機：寬/ 厚/ 高 = 47.50 X 24.40 X 170.19 毫米 主機：寬/ 厚/ 高 = 200.08 X 135.00 X 92.86 毫米 訊號增強器 : 寬/ 厚/ 高 = 115.33 X 50.65 X 115.73 毫米 充電器: 寬/ 厚/ 高 = 75.00 X 85.24 X 60.28 毫米
重量	手機：131.8克 主機：441.8 克 訊號增強器 : 135.4克 充電器: 56.2克
有效距離	室內：50 米 室外：300 米
手機運作時間	待機時間：約160小時 通話時間：約12小時
射頻參數	
頻率	1.88GHz至 1.9GHz
信道數量	10
電源	
主機	輸入 100-240VAC 50/60Hz; 輸出 6VDC 600mA 適配器
手機	NIMH; 2.4V; 750mAH 可充電電池包
訊號增強器	輸入 100-240VAC 50/60Hz; 輸出 6VDC 300mA 適配器
充電器	輸入 100-240VAC 50/60Hz; 輸出 6VDC 300mA 適配器

15. 維修及保養說明書

保養你的電話

- 本無線電話含有精密的電子元件，請務必小心使用。
- 避免粗暴對待。
- 輕放手機。
- 保存原始包裝材料，以備需要寄送時保護你的手機。

勿接觸水

- 電話接觸到水可能會損壞。請勿在雨中使用手機，或用濕手拿手機。請勿將主機安裝於水池、浴缸或淋浴器附近。

雷暴

- 雷暴有時可能對電子設備造成有害的電浪湧。為安全起見，暴風雨天氣使用電子設備時要格外小心。

清潔電話

- 本電話配有耐用的塑料外殼，可在很多年保護手機有光澤。只能微濕的軟布或塗上溫和的香皂進行清潔。
- 請勿用過多的水或任何種類的清潔溶液清潔。

注意：

謹記，你身上濕的時候或站在水中使用電子設備可能會造成嚴重的人身傷害。如果主機掉入水中，拔掉電源線和牆上的電話線後方可撈出。然後用未拔掉的線把主機從水中提出。

注意

如果使用不正確型號的電池，會有爆炸的危險。

請根據說明書上的指示來棄置已用的電池。

客戶服務中心
香港九龍觀塘敬業街 69-71 號 利華科技中心 1601室

客戶服務熱線: (852) 2666 5558
技術支援熱線: (852) 2667 7433

偉易達通訊設備有限公司
偉易達集團成員
© 2012 偉易達通訊設備有限公司。版權所有。

vtech®
Innovation Beyond Technology™